SERIES 3 | TD310

T24D310ES
T24D310EW
T28D310ES
T28D310EW
T24D310EX
T28D310EX

Televizor LED

Uporabniški priročnik

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung. Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na

www.samsung.com/register

Model _____ Serijska št. _____

SAMSUNG

Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen. Obliko in tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

Obvestilo o digitalni televiziji

1. Funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), so na voljo samo v državah/na območjih, kjer se oddajajo digitalni prizemni signali (MPEG2 in MPEG4 AVC) ali kjer je mogoč dostop do združljive storitve kabelske televizije DVB-C (MPEG2 in MPEG4 AAC). Pri lokalnem trgovcu preverite, ali imate dostop do signala DVB-T ali DVB-C.
2. DVB-T je standard DVB evropskega konzorcija za oddajanje digitalne prizemne televizije, DVB-C pa je standard za oddajanje digitalne televizije prek kabla. V tej specifikaciji pa niso vključene nekatere funkcije, kot so EPG (elektronski programski vodnik), VOD (video na zahtevo) itd. Torej jih zaenkrat še ni mogoče uporabljati.
3. Čeprav je televizor v skladu z najnovejšima standardoma DVB-T in DVB-C [avgust 2008], ni mogoče jamčiti združljivosti s prihodnjimi sistemi digitalne prizemne televizije in digitalne kabelske televizije.
4. Nekateri ponudniki kabelske televizije morda takšno storitev dodatno zaračunavajo in se boste zato morda morali strinjati z določbami in pogoji njihovega poslovanja. Odvisno od države/območja, kjer uporabljate televizor.
5. V nekaterih državah ali regijah nekatere funkcije digitalne televizije morda niso na voljo in digitalna kabelska televizija morda ne bo delovala pravilno pri nekaterih ponudnikih kabelskih storitev.
6. Za dodatne informacije se obrnite na lokalni center družbe Samsung za pomoč strankam.

   ✎ Na kakovost sprejema televizijskih signalov lahko vplivajo razlike v načinu oddajanja v različnih državah. Pri pooblaščenem zastopniku za SAMSUNG ali klicnem centru družbe Samsung preverite, ali je delovanje televizije mogoče izboljšati s ponovno konfiguracijo nastavitev televizorja.

Opozorilo o mirujočih slikah

Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotip televizijskega programa, panorama, slikovna oblika zapisa 4:3, vrstica za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) na zaslonu. Nenehno prikazovanje mirujoče slike lahko povzroči odseve na zaslonu LED, kar vpliva na kakovost slike. Da preprečite nevarnost takega učinka, sledite spodnjim priporočilom:

- Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
- Slike vedno skušajte prikazati celozaslonsko, uporabljajte meni televizijskega slikovnega formata za najboljše ujemanje.
- Zmanjšajte vrednosti svetlosti in kontrasta na najnižjo potrebno stopnjo, da dosežete želeno kakovost slike, pretirane vrednosti lahko namreč pospešijo nastajanje vžgane slike.
- Redno uporabljajte vse funkcije televizije, ki so zasnovane za zmanjševanje zadrževanja slike in vžganih slik; za podrobnosti si oglejte e-priročnik.

Kazalo

Začetek uporabe

- Varnostni ukrepi 4
- Dodatna oprema in kabli 11
- Uporaba kontrolnika televizorja (tipke na plošči)..... 12
- Gumbi standardnega daljinskega upravljalnika 13
- Uporaba e-priročnika 15
- Krmarjenje po menijih..... 17
- Priključitev napajalnega kabla in antene ali kabelske povezave 18
- Nastavitev..... 18

Povezave

- Povezovanje z napravami AV (predvajalniki Blu-Ray, predvajalniki DVD itd.) 19
- Povezovanje z zvočnimi napravami 21
- Povezovanje z računalnikom 22
- Povezave (TD310ES) 23
- Vstavitev v režo za SPLOŠNI VMESNIK (reža za kartico za gledanja televizorja) 24
- Spreminjanje vhodnega vira 26

Osnovne funkcije

- Pravilna drža pri uporabi izdelka..... 27
- Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina.. 28
- Prilagajanje slikovnih nastavitev..... 29
- Spreminjanje velikosti slike 30
- Slika v sliki (PIP) 31
- Spreminjanje možnosti slike 32
- Spreminjanje prednastavljenega zvočnega načina... 34
- Prilagajanje nastavitev zvoka..... 35
- Shranjevanje kanalov 39
- Uporaba gumba INFO (Now & Next guide) (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)..... 42
- Uporaba menija Kanal..... 42
- Druge funkcije..... 46

Funkcije prednostnih nastavitev

- Nastavitev ure..... 51
- Uporaba časovnika za spanje 52
- Varčne rešitve 54
- Zaklep programa..... 55
- Druge funkcije..... 56
- Meni Podpora..... 58
- Ogled možnosti Stopite v stik s podjetjem Samsung..... 60

Napredne funkcije

- Aplikacija 61
- Predvajanje fotografij / videov / glasbe 63
- Ogled e-priročnika 66
- Uporaba funkcije Nogometni način 66

Druge informacije

- Odpravljanje težav..... 67
- Podprte oblike zapisa datotek podnapisov in predvajanja predstavnosti..... 71
- Funkcija teleteksta 73
- Nameščanje stenskega nosilca 74
- Pritrjevanje televizorja na steno..... 75
- Zaščita mesta namestitve..... 76
- Ključavnica Kensington proti kraji 77
- Licenca..... 78
- Specifikacije..... 79
- Kazalo 80

Bodite pozorni na simbole!

Opomba

Označuje dodatne informacije.

Navodila po korakih

Tukaj si lahko ogledate navodila, kako odprete ustrezen podmeni v prikazu na zaslonu.

Začetek uporabe

Varnostni ukrepi

Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe

OPOZORILO	Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo telesno poškodbo ali celo smrt.
PREVIDNO	Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali materialno škodo.

Ne izvajajte.

Upoštevajte.

PREVIDNO

NE ODPIRAJTE – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

PREVIDNO: DA PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA USPOSOBLJENO OSEBJE.

Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.

Ta simbol opozarja, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njeni uporabi in vzdrževanju.

Napajanje

✎ Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.

Opozorilo

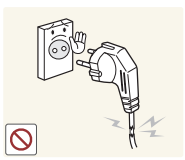

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne vtičnice.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

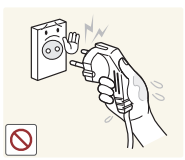

Napajanja ne priključujte in izključujte z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

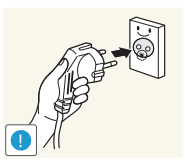

Napajalni kabel priključite na ozemljeno stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).

- Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.

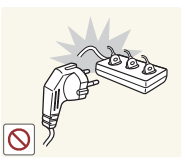

Na eno stensko vtičnico ne priključujte več električnih naprav hkrati.

- Sicer lahko pride do požara zaradi pregretja stenske vtičnice.

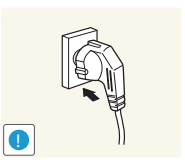

Napajalni vtič trdno priključite.

- Sicer lahko pride do požara.

Napajalnega kabla ne upogibajte ali zvijajte premočno in nanj ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara zaradi poškodovanega napajalnega kabla.

Začetek uporabe

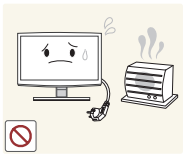

Napajalni kabel in izdelek hranite stran od grelnika.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

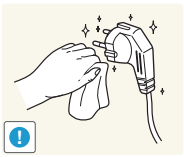

Če so pini napajalnega vtiča ali stenska vtičnica zaprašena, jo očistite s suho krpo.

- Sicer lahko pride do požara.

⚠ Pozor

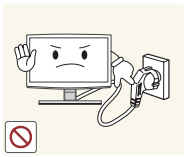

Napajalnega kabla ne izključujte, ko izdelek deluje.

- Sicer se lahko zaradi električnega udara poškoduje izdelek.

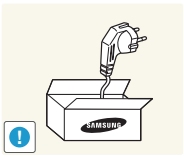

Uporabljajte samo napajalni kabel, ki ga je posredovalo naše podjetje. Poleg tega ne uporabljajte napajalnega kabla druge električne naprave.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

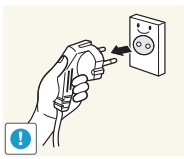

Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice tako, da ga držite za vtič, in ne za kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

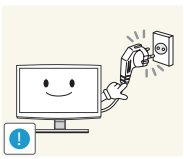

Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico, ki jo zlahka dosežete.

- Če pide do težave z izdelkom, izključite napajalni kabel, da popolnoma prekinete napajanje. Napajanja ni mogoče popolnoma prekiniti samo z gumbom za napajanje na izdelku.

Namestitev

⚠ Opozorilo

Na izdelek ne postavljajte gorečih sveč, sredstev proti komarjem ali cigaret.

- Sicer lahko pride do požara.

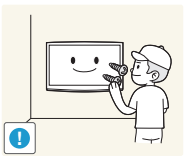

Če želite izdelek namestiti na steno, naj to naredi inženir za namestitev ali ustrezno podjetje.

- Sicer lahko pride do telesne poškodbe.
- Uporabite navedeno opremo za pritrditev na steno.

Izdelka ne nameščajte na mestu s slabim prezračevanjem, kot je knjižna polica ali omara.

- Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.

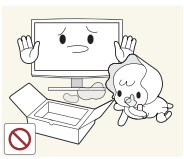

Plastične vrečke, v katerih je bil zapakiran izdelek, hranite stran od otrok.

- Če si otroci plastično vrečo poveznejo čez glavo, se lahko zadušijo.

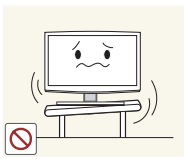

Izdelka ne nameščajte na mestu, ki je nestabilno ali izpostavljeno močnim tresljajem, kot je na primer nestabilna ali nagnjena polica.

- Izdelek lahko pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.
- Če izdelek uporabljate na mestu, ki je izpostavljeno močnim tresljajem, se lahko poškoduje in lahko pride do požara.

Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.

- Lahko pride do električnega udara ali požara.

Začetek uporabe

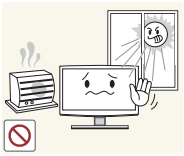

Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.

- To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.

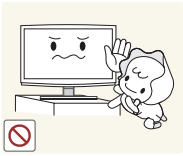

Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga lahko zlahka dosegli otroci.

- Če se otrok dotakne izdelka, lahko izdelek pade in povzroči telesno poškodbo.
- Ker je sprednji del težji, izdelek namestite na ravno in stabilno površino.

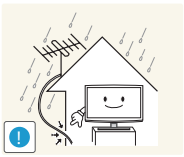

Upognite kabel zunanje antene na mestu, kjer je napeljan v stavbo, navzdol, da preprečite vstop deževnice.

- Če v izdelek prodre deževnica, lahko pride do električnega udara ali požara.

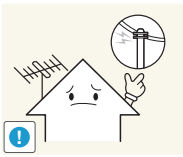

Anteno namestite daleč stran od visokonapetostnih kablov.

- Če je antena v stiku z visokonapetostnim kablom ali pade nanj, lahko pride do električnega udara ali požara.

⚠ Pozor

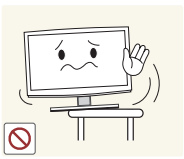

Pazite, da izdelka med premikanjem ne spustite iz rok.

- Sicer lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb izdelka.

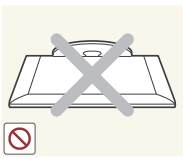

Izdelka ne postavljajte na tla obrnjenega navzdol.

- Lahko se poškoduje plošča izdelka.

Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli čez konzolo oziroma polico.

- Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.
- Uporabite omarico ali polico, ki ustreza velikosti izdelka.

Izdelek odlagajte previdno.

- Sicer lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.

Če izdelek namestite na mestu, kjer se delovne razmere zelo spreminjajo, lahko zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite šele potem, ko ste se o tem posvetovali s katerim od naših servisnih inženirjev.

- Mesta, izpostavljena mikroskopskemu prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki temperaturi in visoki vlažnosti, kot so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno dolgo časa.

Začetek uporabe

Čiščenje

Opozorilo

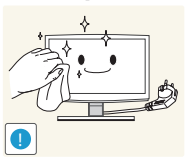

Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na njegove dele.

- Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.
- Sicer lahko pride do požara, električnega udara ali težave z izdelkom.

Pozor

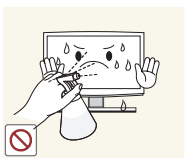

Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na izdelek.

- Lahko pride do razbarvanja ali pokanja zunanjosti izdelka ali luščenja plošče.

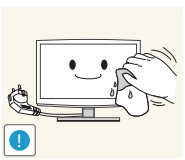

Pred čiščenjem izdelaka izključite napajalni kabel. Nato izdelek očistite s priloženo krpo.

- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo, sredstvo proti komarjem, dišava, mazivo in čistilno sredstvo.

  Lahko se deformira zunanjost ali odstrani, kar je natisnjeno na njej.

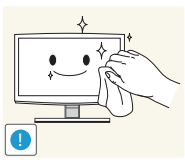

Izdelek obrišite z mehko krpo, navlaženo s čistilnim sredstvom za monitorje.

- Če ne morete uporabiti čistilnega sredstva za monitorje, za čiščenje izdelka razredčite čistilno sredstvo z vodo v razmerju 1:10.

Ker se zunanjost izdelka zlahka opraska, uporabite priloženo čistilno krpo.

Uporaba

Opozorilo

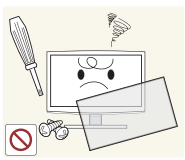

Ker je izdelek pod visoko napetostjo, ga ne razstavljajte, popravljate ali spreminjajte sami.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.
- Če je izdelek treba popraviti, se obrnite na servisni center.

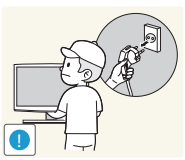

Preden premaknete izdelek, izklopite napajanje in izključite napajalni in antenski kabel ter morebitne druge kable, priključene na izdelek.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara zaradi poškodovanega napajalnega kabla.

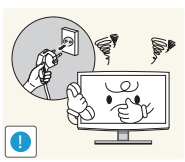

Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

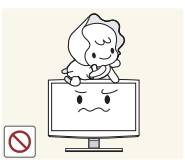

Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali ali nanj plezali otroci.

- Sicer lahko izdelek pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali smrt.

Začetek uporabe

Če vam izdelek pade ali se poškoduje ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.

Na izdelek na postavljajte predmetov, kot so igrače in piškoti.

- Če se otrok nagne na izdelek, da bi prijel predmet, lahko predmet ali izdelek pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali celo smrt.

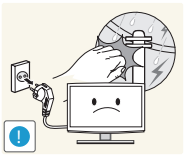

Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni kabel in se v nobenem primeru ne dotikajte antenskega kabla, saj je to nevarno.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

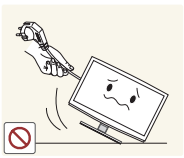

Izdelka ne premikajte tako, da ga vlečete za napajalni ali antenski kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali težave z izdelkom zaradi poškodovanega kabla.

V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega vtiča in prostor takoj prezračite.

- Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte napajalnega in antenskega kabla.

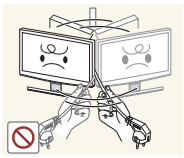

Izdelka ne dvigujte ali premikajte tako, da ga držite samo za napajalni ali signalni kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali težave z izdelkom zaradi poškodovanega kabla.

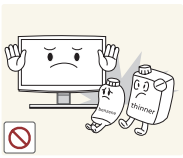

V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.

- Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.

Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.

- Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.

V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.

- Če v izdelek pride voda ali tuja snov, izklopite napajanje, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Sicer lahko pride do težave z izdelkom, električnega udara ali požara.

Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.

- Če v izdelek pride voda ali tuja snov, izklopite napajanje, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Sicer lahko pride do težave z izdelkom, električnega udara ali požara.

Na izdelek ne pritiskajte močno. Izdelek se lahko deformira ali poškoduje.

Začetek uporabe

⚠ Pozor

Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko, lahko na zaslonu nastane zakasnela slika ali madež.

- Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, uporabite način varčevanja z energijo ali nastavite ohranjevalnik zaslona na način gibljive slike.

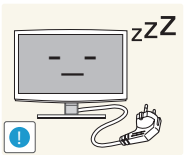

Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

- Sicer se lahko nabere prah in pride do požara zaradi notranjega pregretja ali kratkega stika ali pa do električnega udara.

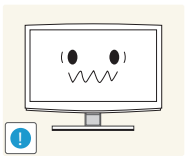

Nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco za izdelek.

- Sicer je lahko gledanje naporno za oči.

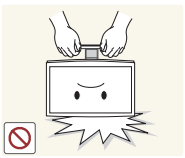

Izdelka ne obračajte na glavo in ga ne premikajte tako, da držite samo stojalo.

- Izdelek lahko pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

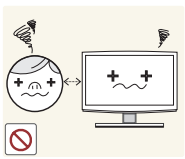

Neprekinjeno gledanje zaslona izdelka s premajhne oddaljenosti lahko poškoduje vid.

V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika zraka in kuhalnika.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

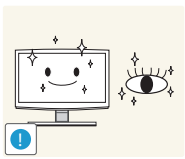

Če zaslon izdelka gledate dalj časa, je pomembno, da si spočijete oči (5 minut vsako uro).

- S tem boste zmanjšali morebitno naprezanje oči.

Če izdelek uporabljate dalj časa, se ga ne dotikajte, saj zaslon postane vroč.

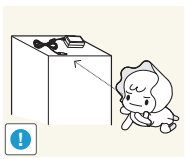

Dodatno opremo manjše velikosti hranite izven dosega otrok.

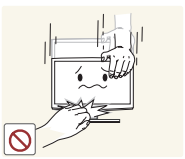

Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala bodite previdni.

- Če si priprete roko ali prst, se lahko poškodujete.
- Če izdelek močno nagnete, lahko pade in povzroči telesno poškodbo.

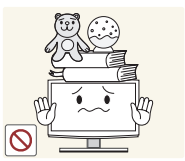

Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.

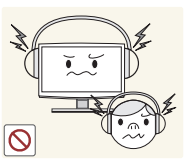

Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

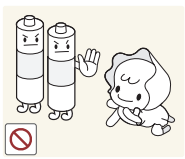

Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da je otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.

- Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetujte z zdravnikom.

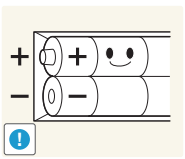

Pri zamenjavi baterije pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.

- Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.

Začetek uporabe

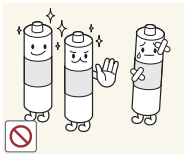

Uporabljajte samo odobrene standardne baterije. Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj.

- To lahko povzroči, da baterija poči ali pušča in tako povzroči požar, poškodbo ali onesnaženje (škodo).

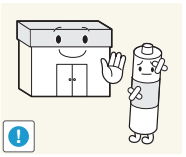

Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.

- Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.

Adapterja ne postavljajte na drug adapter.

- Sicer lahko pride do požara.

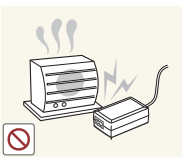

Adapter za napajanje hranite stran od toplotnih virov.

- Sicer lahko pride do požara.

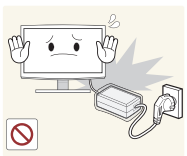

Preden uporabite adapter, z njega odstranite embalažo iz polivinila.

- Sicer lahko pride do požara.

Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
- Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.

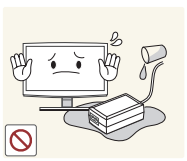

Adapter ne sme priti v stik z vodo in se zmočiti.

- To lahko povzroči okvaro, električni udar ali požar. Adapterja ne uporabljajte v bližini vode ali na prostem, posebej ko dežuje ali sneži. Ko čistite tla z vodo, pazite, da ne zmočite adapterja.

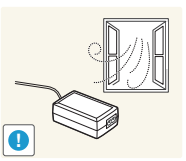

Adapter za napajanje hranite na dobro prezračevanem mestu.

Začetek uporabe

Dodatna oprema in kabli

✎ Preverite, ali ste z izdelkom dobili naslednje predmete. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.

✎ Barva in oblika predmetov sta odvisni od modela.

✎ Ko odpirate škatlo, pazite, da ne prezrete morebitne dodatne opreme v embalaži.

⚠ **[PREVIDNO] PRIKLJUČITE TRDNO; DA SE NE BODO IZKLJUČILI IZ IZDELKA.**

- Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2)
- Napajalni kabel
- Garancijska kartica, Varnostna navodila, Navodila za hitro nastavitev, Regulativna navodila (odvisno od modela)
- S/W CD



T28D310



T24D310

Podstavek za stojalo



T28D310

Priključek za stojalo

Začetek uporabe

Uporaba kontrolnika televizorja (tipke na plošči)

Kontrolnik televizorja, krmilna paličica na hrbtni levi strani televizorja, omogoča upravljanje televizorja brez daljinskega upravljalnika.

✎ Nekatere funkcije, ki zahtevajo kodo PIN, morda ne bodo na voljo.

✎ Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.

✎ Za izhod iz menija pritisnite kontrolnik za več kot 1 sekundo.

✎ Če želite kontrolnik uporabljati v smeri navzgor, navzdol, levo ali desno, ga ne smete najprej pritisniti. Če ga boste najprej pritisnili, ga ne boste mogli premakniti navzgor, navzdol, levo ali desno.

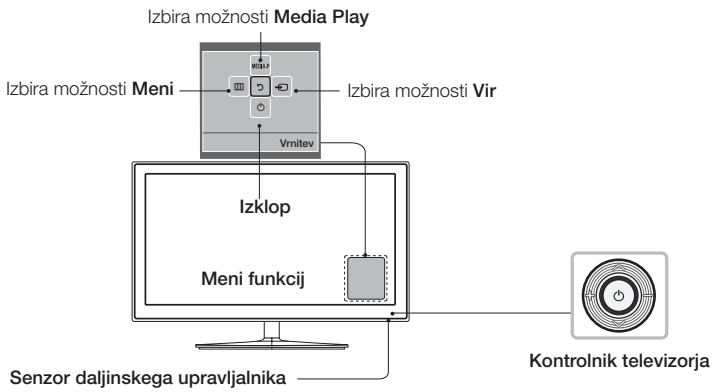

Stanje pripravljenosti

Televizorja ne puščajte dlje časa v stanju pripravljenosti (na primer, ko ste na počitnicah). Čeprav je gumb za vklop/izklop izklopljen, se nekaj električne energije še vedno porablja. Priporočamo, da izklopite napajalni kabel.

Začetna nastavitev

Ob prvem vklopu televizorja vam zaporedje pozivov na zaslonu pomaga pri konfiguraciji osnovnih nastavitev. Pritisnite gumb POWER⏻. Nastavitev je na voljo le, če je vir nastavljen na TV.

✎ Če pred začetkom namestitve priključite katero koli napravo na vrata HDMI IN 1(STB), se Vir kanalov spremeni samodejno. Če ne želite izbrati možnosti Digitalni pretvornik, izberite možnost Antena.

Če želite ponastaviti to funkcijo ...

Izberite Sistem – Nastavitev (Začetna nastavitev). Vnesite 4-mestno številko PIN. Privzeto geslo je "0-0-0-0". Če želite številko PIN spremeniti, uporabite funkcijo Spremeni PIN..

Čeprav ste Nastavitev (MENU → Sistem) izvedli že v trgovini, postopek ponovite doma.

✎ Če kodo PIN pozabite, pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer PIN ponastavite na "0-0-0-0": MENU → 8 → 2 → 4 → POWER (vklop)

Začetek uporabe

Gumbi standardnega daljinskega upravljalnika

✎ Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljajo slabovidni, saj so gumbi za napajanje, kanale in glasnost opremljeni z Braillovo pisavo.

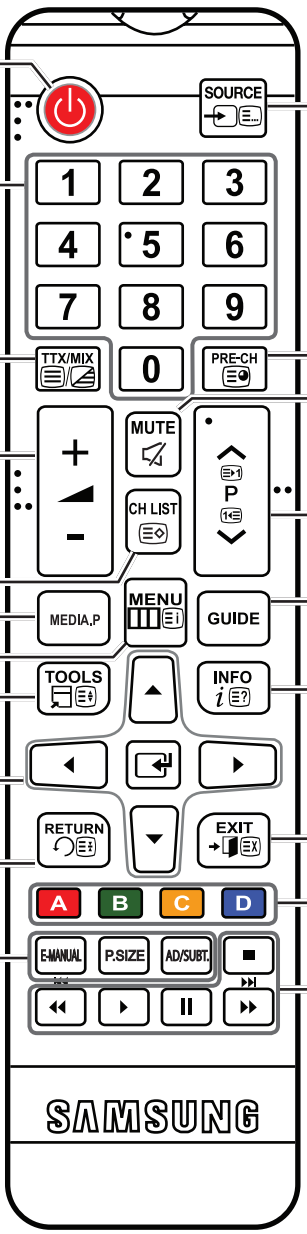

Vklop in izklop izdelka.

Prikaz in izbira razpoložljivih video virov.

Neposreden dostop do kanalov.

Izberete lahko VKLOPLJEN teletekst, dvojno, mešano ali IZKLOPLJEN.

Vrnitev na prejšnji kanal.

Začasen izklop zvoka.

Nastavitev glasnosti.

Preklapljanje kanalov.

Prikaz seznamov kanalov na zaslonu.

Za ogled funkcije Media Play.

Odpiranje menija Vodnik.

Prikaz na zaslonu (Meni).

Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij. Ta gumb uporabljajte v posameznih funkcijah.

Prikaz informacij na zaslonu izdelka.

Premik kazalca, izbira elementov menija na zaslonu in spreminjanje vrednosti v meniju televizorja.

Vrnitev v prejšnji meni.

Izhod iz menija.

Te gumbe uporabljajte v skladu z navodili na zaslonu televizorja.

E-MANUAL: prikaz priročnika e-Manual.
P.SIZE: omogoča izbiro možnosti Velikost slike.
AD/SUBT.: vklop in izklop zvočnega opisa (ponekod ni na voljo). / Prikaz digitalnih podnapisov.

Te gumbe uporabljajte v posameznih funkcijah.

Začetek uporabe

Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)

Poli baterij se morajo ujemati s simboli v prostoru za baterije.

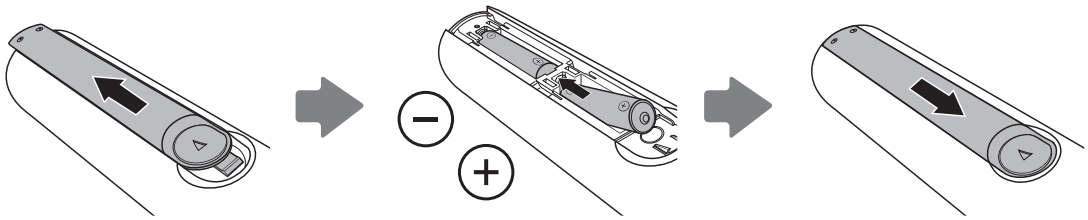

✎ **OPOMBA**

- Bateriji vstavite tako, da se njuni poli (+ in –) ujemajo s sliko v prostoru za baterije.
- Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7 m od izdelka.
- Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna svetloba. Izogibajte se uporabi v bližini posebnih fluorescentnih luči in neonskih tabel.
- Barva in oblika upravljalnika sta odvisni od modela.

Začetek uporabe

Uporaba e-priročnika

Navodila za funkcije televizorja so na voljo v možnosti e-Manual v televizorju. Za uporabo pritisnite gumb E-MANUAL na daljinskem upravljalniku. Z gumbi za navzgor/navzdol/desno/levo premaknite kazalec, da označite kategorijo, temo in nato pritisnite gumb ENTER↵. E-priročnik prikaže stran, ki si jo želite ogledati.

Dostopite lahko tudi prek menija:

MENU → Podpora → e-Manual → ENTER↵

✎ Za vrnitev na glavni meni e-Manual pritisnite gumb E-MANUAL na daljinskem upravljalniku.

Prikaz na zaslonu

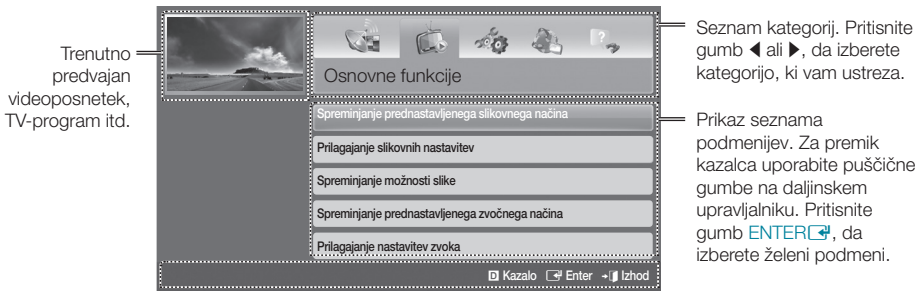
Trenutno predvajan videoposnetek, TV-program itd.
Osnovne funkcije
Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
Prilagajanje slikovnih nastavitev
Spreminjanje možnosti slike
Spreminjanje prednastavljenega zvočnega načina
Prilagajanje nastavitev zvoka
D Kazalo Enter Izhod
Seznam kategorij. Pritisnite gumb ◀ ali ▶, da izberete kategorijo, ki vam ustreza.
Prikaz seznama podmenijev. Za premik kazalca uporabite puščične gumbe na daljinskem upravljalniku. Pritisnite gumb ENTER↵, da izberete želeni podmeni.

Operacijski gumbi

D Kazalo: prikaz zaslona s kazalom.

↵ Potrdi.: izbira kategorije ali podmenija.

→ Izhod: izhod iz e-priročnika.

<Ogled vsebine>

A Posk. zdaj: prikaz menija na zaslonu, ki ustreza temi. Za vrnitev na zaslon e-priročnika pritisnite gumb E-MANUAL.

B Domov (Domov): pomik na začetni zaslon e-priročnika.

◆▶ Stran: pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.

C Povečava: poveča prikaz na zaslonu.

✎ Pritisnite gumb C (Povečava) za povečavo prikaza na zaslonu. Po povečanem prikazu na zaslonu se lahko pomikate z gumboma ▲ ali ▼. Za vrnitev na običajno velikost prikaza na zaslonu pritisnite gumb RETURN.

Začetek uporabe

Postopek preklapljanja med temo e-priročnika in ustreznim menijem prikaza na zaslonu.

✎ Ta funkcija v nekaterih menijih ni na voljo.

✎ Funkcije Posk. zdaj ni mogoče uporabljati, če meni ni aktiviran.

1. način	2. način
1. Če želite uporabiti meni, ki ustreza temi e-Manual, pritisnite rdeč gumb, da izberete funkcijo Posk. zdaj. 2. Za vrnitev na zaslon e-Manual pritisnite gumb E-MANUAL.	1. Ko je prikazana tema, pritisnite gumb ENTER↵. Pojavi se okno "Ali želite to izvesti?". Izberite Da in pritisnite gumb ENTER↵. Odpre se okno na zaslonu. 2. Za vrnitev na zaslon e-Manual pritisnite gumb E-MANUAL.

Iskanje teme na strani s kazalom

✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od jezika.

1. Če želite iskati po ključni besedi, pritisnite moder gumb, da izberete možnost Kazalo.
2. Pritisnite gumb ◀ ali ▶, da izberete želeni vrstni red črk.
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete ključno besedo, ki si jo želite ogledati, in pritisnite gumb ENTER↵.
4. Ogledate si lahko ustrezen zaslon z navodili za e-priročnik.

   ✎ Zaslon Kazalo zaprete tako, da pritisnete gumb RETURN.

Začetek uporabe

Krmarjenje po menijih

V glavnem meniju in menijih Orodja vašega izdelka so funkcije, s katerimi lahko upravljate funkcije izdelka. Na primer: v glavnem meniju lahko spremenite velikost in konfiguracijo slike, njeno svetlost, kontrast ... Na voljo so tudi funkcije, s katerimi lahko upravljate zvok izdelka, konfiguracijo kanala, porabo energije in gostitelja drugih funkcij. Za dostop do glavnega menija na zaslonu pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku. Za dostop do menijev Tools (Orodja) pritisnite gumb TOOLS. Meniji Tools (Orodja) so na voljo, ko je na zaslonu prikazana ikona menija TOOLS.

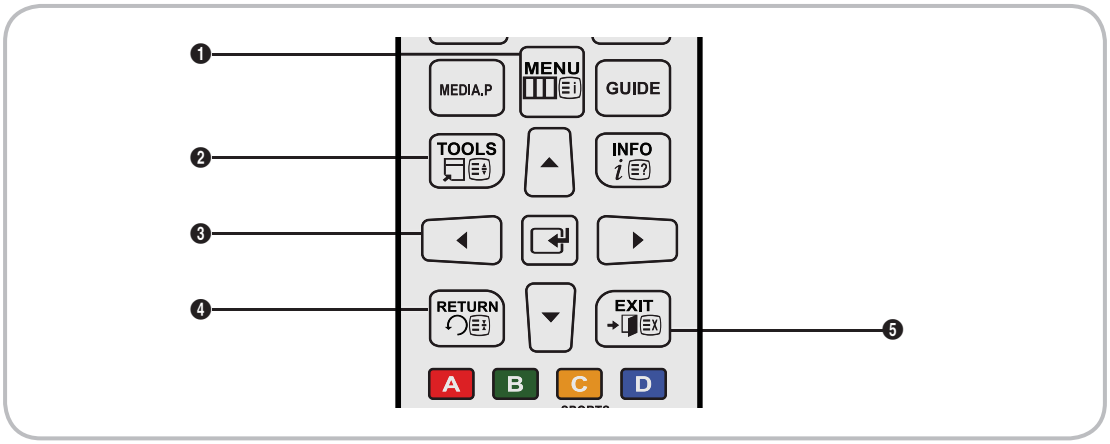

1. MENU: Za prikaz glavnega menija na zaslonu.
2. TOOLS: Za prikaz menijev Orodja, ko so ta na voljo.
3. in smerni gumbi: S smernimi gumbi premaknite kazalec in označite element. Z gumbom izberite element ali potrdite nastavitev.
4. RETURN: Za vrnitev na prejšnji meni.
5. EXIT: Za izhod iz menija na zaslonu.

Uporaba glavnega menija (prikaz na zaslonu)

Koraki za dostop se lahko razlikujejo glede na izbrano možnost menija.

1	MENU	Možnosti glavnega menija so prikazane na zaslonu: Slika, Zvok, TV program, Aplikacije, Sistem, Podpora.
2	▲ / ▼	Z gumbom ▲ ali ▼ izberete možnost glavnega menija na levi strani zaslona.
3		Pritisnite za dostop do podmenijev.
4	▲ / ▼	Z gumbom ▲ ali ▼ izberete želeni podmeni.
5	▲ / ▼ /◀ / ▶	Prilagodite vrednost elementa z gumbi ◀, ▶, ▲, ali ▼ . Nastavitev prikaza na zaslonu se lahko razlikuje glede na izbrani meni.
6		Za potrditev izbire pritisnite .
7	EXIT	Pritisnite EXIT.

Začetek uporabe

Priključitev napajalnega kabla in antene ali kabelske povezave

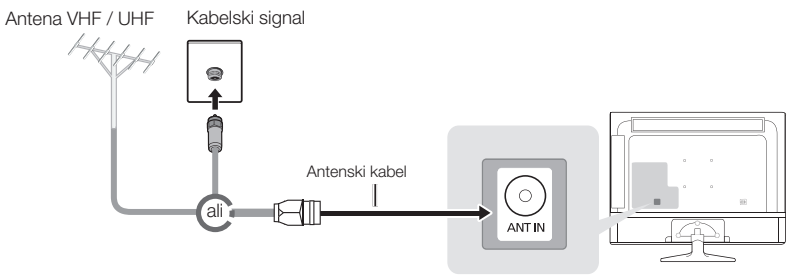

✎ Napajalni kabel priključite na stensko vtičnico šele, ko ste priključili vse ostalo.

✎ Če izdelek priključite na kabelski ali satelitski sprejemnik prek povezave HDMI, komponentne ali kompozitne povezave, ni treba povezati vtičnice ANT IN prek antene ali kabelske povezave.

✎ Če je priključeni antenski kabel napet, bodite previdni pri premikanju in vrtenju izdelka. Vtičnica za anteno na izdelku se lahko poškoduje.

Priključitev napajanja

✎ Slika se lahko razlikuje glede na model.

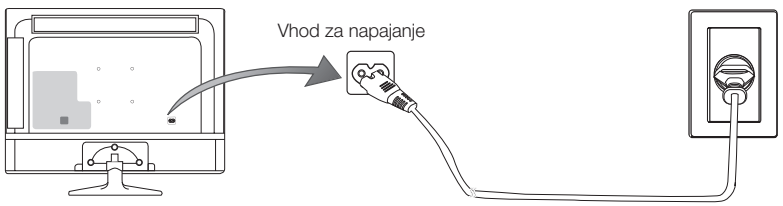

Nastavitev

Ob prvem aktiviranju televizorja se prikaže pogovorno okno začetne nastavitve.

Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate postopek začetne nastavitve, vključno z izbiro jezika menija, izbiro države, vira kanalov, iskanjem kanalov in še več.

Pri posameznem koraku izberite možnost ali pa korak preskočite.

Ta postopek lahko izvedete pozneje v meniju Sistem > Nastavitev.

✎ Privzeta koda PIN je: 0-0-0-0.

Povezave

Povezovanje z napravami AV (predvajalniki Blu-Ray, predvajalniki DVD itd.)

Uporaba kabla HDMI za povezavo visoke ločljivosti (do ločljivosti 1080p, digitalni signali visoke ločljivosti)

Za najboljšo kakovost slike z visoko ločljivostjo priporočamo uporabo povezave HDMI.

Uporaba s predvajalniki DVD, Blu-ray, kabelskimi sprejemniki HD, satelitskimi sprejemniki STB HD.

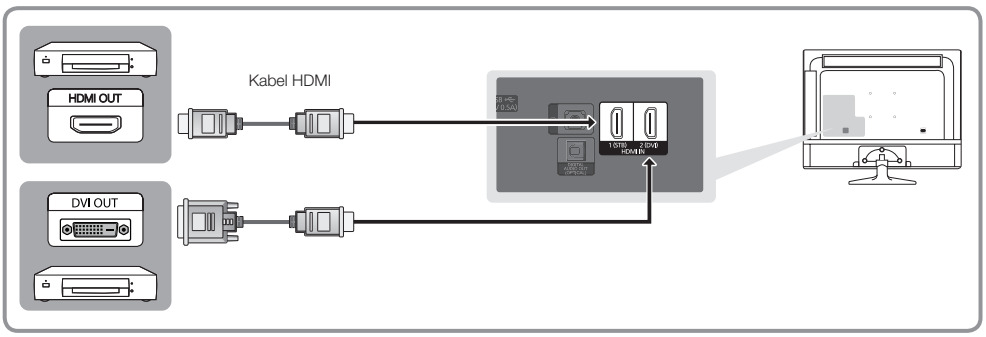

✎ **HDMI IN 1 (STB) / HDMI IN 2 (DVI)**

- Za najboljšo kakovost slike in zvoka uporabite kabel HDMI za povezavo digitalnih naprav z izdelkom.
- Kabel HDMI podpira digitalne video in zvočne signale, zato ni potreben zvočni kabel.
  - Z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, izdelek povežite s kablom HDMI-DVI in zvočnim kablom.
- Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejši način HDMI kot izdelek, slika ali zvok morda ne bosta delovala. V takem primeru se pri proizvajalcu naprave pozanimajte o različici načina HDMI, in če je zastarela, zahtevajte nadgradnjo.
- Kupite odobreni kabel HDMI. Sicer je lahko zaslon prazen ali pa lahko pride do napake pri povezavi.
- Priporočamo uporabo kabla HDMI osnovne visoke hitrosti ali kabla HDMI, združljivega z ethernetom. Izdelek ne podpira ethernetne funkcije prek povezave HDMI.

Povezave

Uporaba komponentnega kabla (do 1080p) ali zvočnega/video kabla (samo analogni signali 480i)

Uporaba s predvajalniki DVD, Blu-ray, kabelskimi sprejemniki, satelitskimi sprejemniki STB, videorekorderji

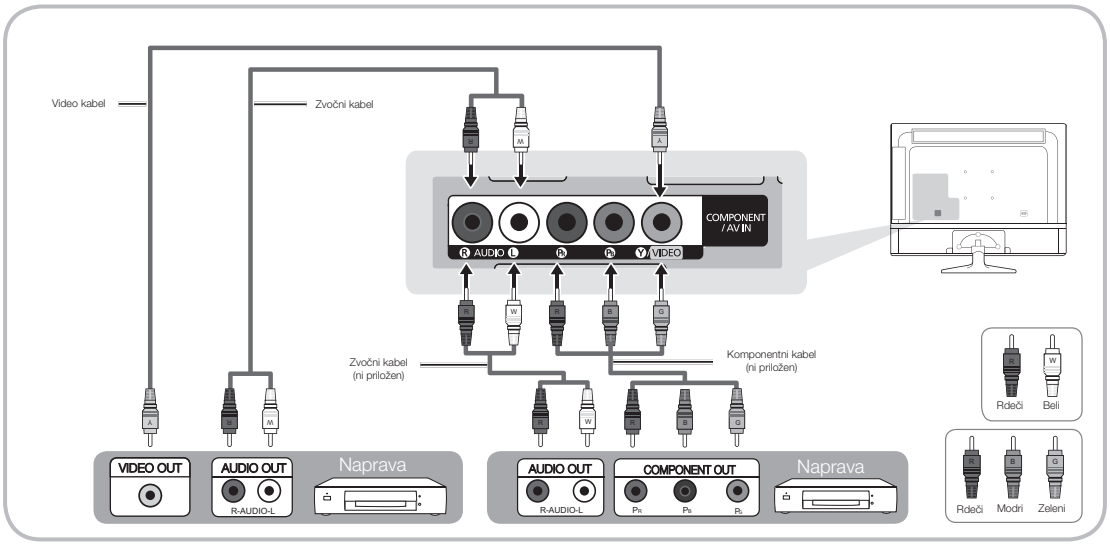

✎ Priporočamo, da za boljšo kakovost slike namesto povezave A/V uporabite komponentno povezavo.

✎ Pri povezavi video kabla z vrati **COMPONENT/AV IN** se barva vtičnice **COMPONENT/AV IN [VIDEO]** (zelena) ne bo ujemala z barvo video kabla (rumen).

Uporaba kabla Scart

Razpoložljive naprave: PREDVAJALNIK DVD, VIDEOREKORDER

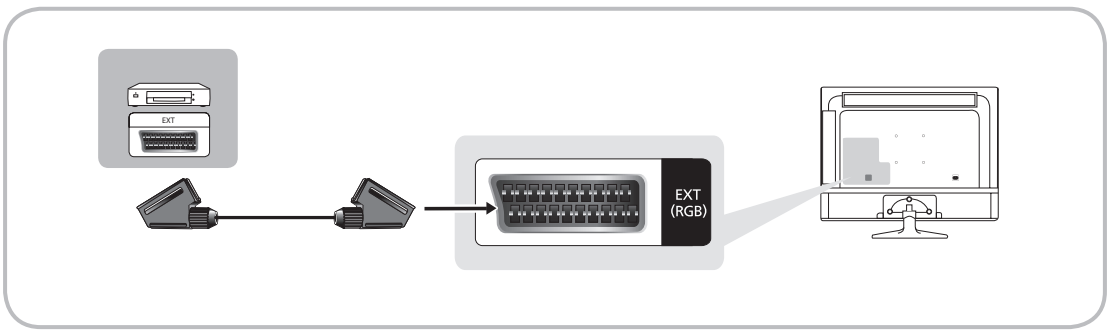

✎ V načinu Ext. izhod DTV podpira samo video in zvok MPEG SD.

Povezave

Povezovanje z zvočnimi napravami

Uporaba povezave kabla za slušalke

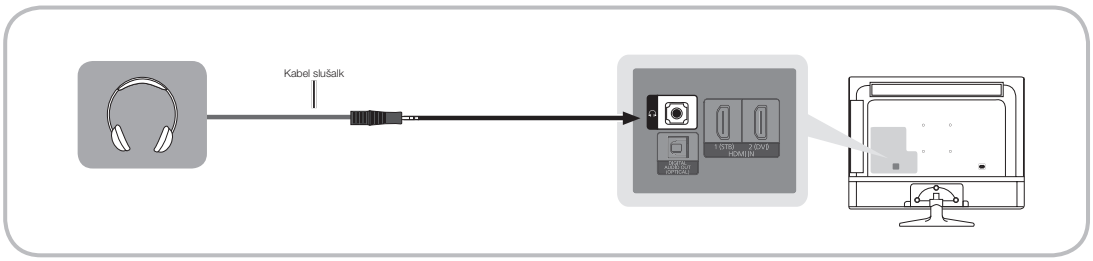

✎ **Slušalke** 🎧: Slušalke lahko povežete z izhodom za slušalke na izdelku. Ko so priključene slušalke, je zvok iz vgrajenih zvočnikov onemogočen.

- Če imate na izdelek priključene slušalke, je uporaba funkcije zvoka lahko omejena.
- Glasnost slušalk se nastavlja ločeno od glasnosti izdelka.
- Vtičnica za slušalke je združljiva samo s 3-kanalnim konektorjem TRS.

Povezave

Povezovanje z računalnikom

Uporaba kabla HDMI ali HDMI-DVI ali D-Sub

✎ Vaš računalnik morda ne podpira povezave HDMI.

✎ Za zvok uporabite zvočnike računalnika.

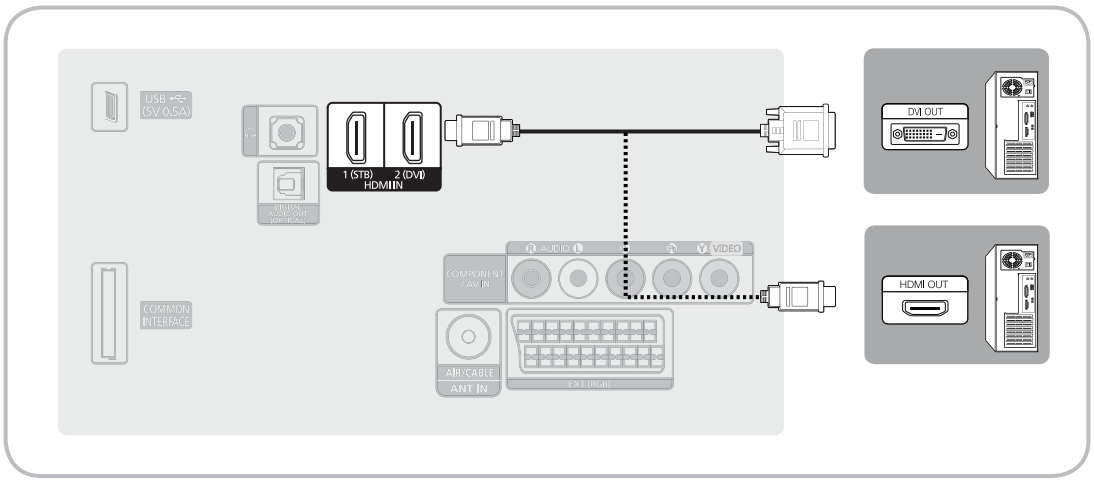

✎ **OPOMBA**

- Za povezavo s kablom DVI-HDMI morate uporabiti vtičnico **HDMI IN 2 (DVI)**.
- Pri računalnikih z vtičnicami DVI za izhod video signalov uporabite kabel HDMI-DVI, da povežete izhod DVI računalnika z vtičnico **HDMI IN 2 (DVI)** na izdelku. Za zvok uporabite zvočnike računalnika.

Povezave

Povezave (TD310ES)

Povezava HDMI	Povezava AV	Povezava komponent
Sprejemnik STB / predvajalnik BD / računalnik	Predvajalnik BD	Predvajalnik BD

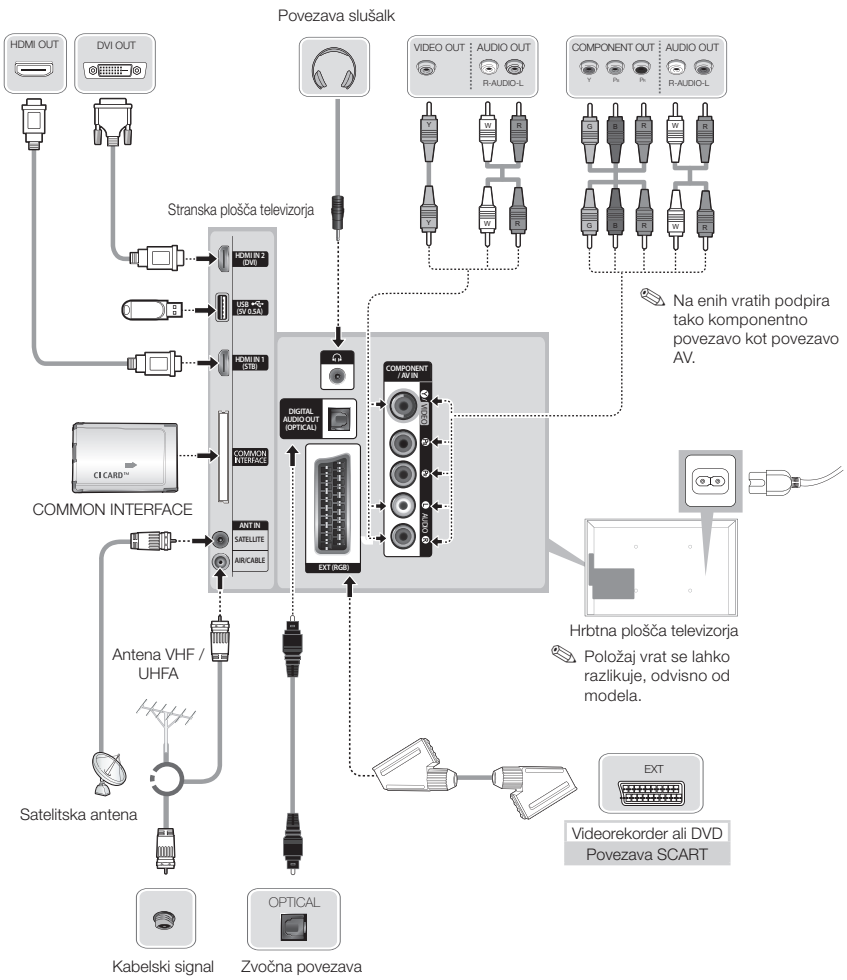

OPOMBA

- Vhod računalnika (D-Sub) in vhod DVI AUDIO IN računalnika nista podprta.
- Povezava s kablom HDMI morda ni podprta, odvisno od računalnika.
- Če je kabel HDMI-DVI povezan z vrati HDMI IN 2 (DVI), ni zvoka.
- Za povezavo sprejemnika STB s kablom HDMI priporočamo, da uporabite vrata HDMI IN 1(STB).
- Vtičnica za slušalke podpira samo 3-kanalno vtičnico vrste TRS.

Povezave

Vstavitev v režo za SPLOŠNI VMESNIK (reža za kartico za gledanja televizorja)

✎ Preden namestite ali odstranite kartico za splošni vmesnik, izklopite televizor.

Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+"

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

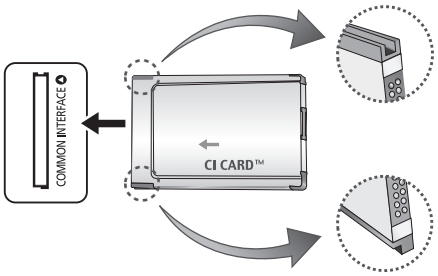

✎ Slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

✎ **OPOMBA**

- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Reža COMMON INTERFACE je morda drugje, odvisno od modela.
- "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

Povezave

Načini prikaza (vhod D-Sub in HDMI / DVI)

Optimalna ločljivost zaslona računalnika za ta izdelek je 1366 x 768 pri 60 Hz. Močno priporočamo, da video izhod na računalniku nastavite na optimalno ločljivost. Izberete lahko tudi eno izmed standardnih ločljivosti, ki so navedene v spodnji tabeli in izdelek bo samodejno prilagodil izbrano ločljivost. Če ločljivost video izhoda na računalniku nastavite na vrednost, ki ni navedena v tabeli, bo slika izginila in vklopil se bo samo indikator napajanja. Zato ločljivost nastavite v skladu s tabelo in pri tem upoštevajte navodila za uporabo grafične kartice.

- Optimalna ločljivost: 1366 x 768 slikovnih pik

Način prikaza			Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
Način	Ločljivost					
IBM	720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
MAC	640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
MAC	832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA DMT	1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+/+

✎ Za povezavo s kablom DVI-HDMI morate uporabiti vtičnico **HDMI IN 2 (DVI)**.

✎ Način prepletanja ni podprt.

✎ Če izberete nestandardno obliko video zapisa, delovanje morda ne bo pravilno.

✎ Podprta sta načina za ločeno in kompozitno. Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.

✎ Funkcija DPM (Display Power Management) ne deluje pri uporabi povezave z vrati HDMI tega izdelka.

✎ Če je kabel HDMI-DVI povezan z vrati **HDMI IN 2 (DVI)**, zvok ne deluje.

Spreminjanje vhodnega vira

Vir

TV / Ext. / HDMI1 / HDMI2 / DVI / AV / komponenta

Za izbiro televizorja ali drugega zunanjega vhodnega vira, kot so DVD-predvajalnik, predvajalnik Blu-ray, kabelski sprejemnik in satelitski sprejemnik STB, priključeni na televizor.

✎ Pritisnite gumb SOURCE. Na prikazanem seznamu Vir bodo označeni povezani vhodi.

✎ Vhod računalnika (D-Sub) ni podprt. Če želite računalnik povezati s televizorjem, lahko s kablom HDMI-DVI povežete vrata HDMI IN 2 (DVI) na televizorju.

✎ Ext. je vedno aktivirana.

✎ Pritisnite gumb TOOLS.

- Uredi ime.

  Nastavite lahko poljubno ime vhodnega vira zunanje naprave.

  – Ko računalnik s kablom HDMI priključite na vrata HDMI IN 2 (DVI), nastavite televizor na način PC v možnosti Uredi ime..

  – Ko računalnik s kablom HDMI-DVI priključite na vrata HDMI IN 2 (DVI), nastavite televizor na način DVI PC v možnosti Uredi ime..

  – Ko naprave AV s kablom HDMI-DVI priključite na vrata HDMI IN 2 (DVI), nastavite televizor na način Naprave DVI v možnosti Uredi ime..

- Informacije

  Ogledate si lahko podrobne informacije o povezani zunanji napravi.

Osnovne funkcije

Pravilna drža pri uporabi izdelka

Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo na naslednji način.

- Zravnajte hrbet.
- Na zaslon glejte rahlo navzdol in poskrbite, da je razdalja med vašim očesom in zaslonom najmanj 45–50 cm. Zaslon glejte naravnost od spredaj.
- Prilagodite kot, da se svetloba ne odbija od zaslona.
- Vaše podlakti morajo biti pravokotno glede na vaše nadlakti in v višini hrbtne strani vaših dlani.
- S komolci tvorite približno pravi kot.
- Prilagodite višino izdelka tako, da s koleni tvorite kot 90 stopinj ali več, da se s petami dotikate tal, roki pa držite na višini nižje od srca.

Slikovni način

MENU → Slika → Slikovni način

Izberite želeno vrsto slike.

- Dinamično

  Primerno za svetel prostor.

- Standardno

  Primerno za običajno okolje.

- Film

  Primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.

- Zabavno

  Izostri sliko. Primerno za igre.

  ✎ Na voljo samo, če je povezan računalnik.

Prilagajanje slikovnih nastavitev

Osvetlitev

MENU → Slika → Osvetlitev

Za prilagajanje svetlosti zaslona s prilagajanjem svetlosti posameznih slikovnih pik.

Kontrast

MENU → Slika → Kontrast

Povečanje in zmanjšanje kontrasta med temnimi in svetlimi deli slike.

Svetlost

MENU → Slika → Svetlost

Prilagajanje svetlosti zaslona. Manj učinkovito od možnosti Osvetlitev.

Ostrina

MENU → Slika → Ostrina

Ostrenje in glajenje robov predmetov.

Barve

MENU → Slika → Barve

Prilagoditev ravni nasičenosti barv.

Ton barve (Z/R)

MENU → Slika → Ton barve (Z/R)

Prilagoditev ravni tona barve za zeleno in rdečo.

Za prilagajanje kakovosti slike sledite tem korakom:

1. Izberite možnost, ki jo želite prilagoditi. Ob izbiri možnosti se prikaže zaslon drsnika.
2. Z daljinskim upravljalnikom prilagodite vrednost možnosti.

   ✎ Če spremenite vrednost možnosti, se prikaz na zaslonu ustrezno prilagodi.

   ✎ Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so povezane z izdelkom.

   ✎ Z manjšo svetlostjo slike zmanjšate porabo energije.

Velikost slike

MENU → Slika → Velikost slike → ENTER↵

Nastavite različne možnosti slike, kot sta velikost slike in razmerje stranic.

✎ Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.

✎ Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.

- Velikost slike

  Tudi kabelski/satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma uporabljate način 16:9.

  Samod. široko: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.

  16:9: nastavitev slike na široki način 16:9.

  Široka povečava: Povečava slike nad 4:3.

  ✎ Prilagoditev možnosti Položaj z gumboma ▲ / ▼.

  Povečava: Povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se navpično prilagodi velikosti zaslona.

  ✎ Prilagoditev možnosti Povečava ali Položaj z gumboma ▲ / ▼.

  4:3: Sliko nastavi na običajni način (4:3).

  ✎ Dolgotrajno gledanje slik z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo zadrževanje slike (vžgano sliko), česar garancija ne zajema.

  Prileganje zaslona: za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p / 1080i / 1080p) ali komponente (1080i / 1080p).

- Zoom/položaj: za prilagoditev velikosti in položaja slike. Na voljo samo pri možnosti Povečava.
- Položaj: za prilagoditev položaja slike. Na voljo samo pri možnosti Prileganje zaslona ali Široka povečava.

✎ **OPOMBA**

✎ Po izbiri možnosti Prileganje zaslona v načinu HDMI (1080i / 1080p) ali Component (Komponenta) (1080i / 1080p) boste morda morali poravnati sliko na sredino:

1. Izberite možnost Položaj. Pritisnite gumb ENTER↵.
2. Za premikanje slike pritisnite gumb ▲, ▼, ◄, ali ►.

✎ Če želite ponastaviti položaj, ki ste ga prilagodili, izberite možnost Ponastavitev (Ponastavitev) na zaslonu Položaj. Slika bo nastavljena na svoj privzeti položaj.

✎ Če funkcijo Prileganje zaslona uporabite pri vhodu HDMI 720p, bo odrezana 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji zmanjšanja prevelike slike.

- Vel. zaslona 4:3: na voljo je samo, če je velikost slike nastavljena na Samod. široko. Velikost slike lahko nastavite na velikost 4:3 WSS ali izvirno velikost. V različnih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.

Slika v sliki (PIP)

MENU → Slika → Slika v sliki (PIP) → ENTER↵

Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega video vira. Na primer, če imate kabelski sprejemnik povezan z vhodno kabelsko vtičnico, lahko z možnostjo slika v sliki Slika v sliki (PIP) gledate programe iz kabelskega sprejemnika in filme iz predvajalnika Blu-ray, ki je priključen na vhodno vtičnico HDMI. Možnost slika v sliki Slika v sliki (PIP) ne deluje v istem načinu.

✎ **OPOMBA**

- Če televizor izklopite, ko je v načinu Slika v sliki (PIP), okno PIP izgine.
- Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu PIP videti malce nenaravna.
- Nastavitve funkcije Slika v sliki (PIP)

Glavna slika	Podslika
Komponenta, HDMI1, HDMI2/DVI	Televizor

- Slika v sliki (PIP): za vklop ali izklop funkcijeSlika v sliki (PIP).
- Antena: izbira možnosti Običajna antena ali Kabelski signal kot vhodni vir za podzaslon.
- Kanal: izbira kanala za podzaslon.
- Velikost (/): izbira velikosti podslike.
- Položaj (/ / /): izbira položaja podslike.
- Izbira zvoka: izbira želenega zvoka v načinu Slika v sliki (PIP).

Dodatne nastavitve

MENU → Slika → Dodatne nastavitve → ENTER↵

(na voljo v načinu Standardno / Film)

Prilagodite lahko podrobne nastavitve zaslona, vključno z barvo in kontrastom.

✎ Če priključite računalnik, je mogoče spremeniti samo možnosti Nastavitev beline in Gama.

- Dinamični kontrast: za prilagoditev kontrasta zaslona.
- Črni ton: izbira ravni črne za prilagajanje globine zaslona.
- Barva polti: za prilagajanje kožnega tona.
- Način Samo RGB: prikaže barve možnosti Rdeča, Zelena in Modra za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
- Barvni prostor: za prilagoditev razpona barv, ki so na voljo za ustvarjenje slike.
- Nastavitev beline: nastavite lahko barvno temperaturo slike, tako da bodo beli predmeti videti beli in bo celotna slika videti bolj naravna.

  2 točki: nadzoruje nastavitev beline v intervalih po 2 piki, tako da prilagodi svetlost rdeče, zelene in modre barve

  - R-Offset/G-Offset/B-Offset: za prilagoditev temnosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).
  - R-Gain/G-Gain/B-Gain: za prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).
  - Ponastavitev: za ponastavitev nastavitve beline na privzete nastavitve.
- Gama: prilagodi primarno intenzivnost barv.
- Osvetlj. gibanja: za zmanjšanje porabe energije s prilagajanjem osvetlitve gibanju na zaslonu.

  ✎ Na voljo samo v načinu Standardno.

  ✎ Če spremenite vrednost nastavitve možnosti Osvetlitev / Svetlost ali Kontrast, boOsvetlj. gibanja nastavljena na Izklop.

Osnovne funkcije

Možnosti slike

MENU → Slika → Možnosti slike → ENTER↵

Če priključite računalnik, je mogoče spremenite samo možnost Barvni ton.

- Barvni ton

  ✎ Možnost Toplo 1 ali Toplo 2 bo deaktivirana, če je slikovni način nastavljen na Dinamično.

  ✎ Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.

- Čisti digitalni prikaz: če je sprejeti signal izdelka šibak, lahko aktivirate funkcijo Čisti digitalni prikaz za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

  ✎ Če je signal šibak, poskusite z drugimi možnostmi, dokler ne najdete tiste, pri kateri je slika najkakovostnejša.

  samod. ponazor.: Prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.

  ✎ Na voljo samo pri analognih kanalih.

  ✎ Ob pritisku gumba INFO se prikaže vrstica moči signala.

  ✎ Če je stolpec zelen, je signal optimalen.

- Filter motenj MPEG: zmanjša šum MPEG za boljšo kakovost slike.

- Stopnja črnine HDMI: za izbiro ravni črne na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.

  ✎ Na voljo samo v načinu HDMI (signali RGB).

- Filmski način: za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.

  ✎ Na voljo v načinu televizorja in načinu zunanjega vhoda, ki podpira SD (480i / 576i) in HD (1080i) razen v načinu računalnika.

  ✎ Če zaslon ni videti naravno, spremenite njegovo možnost na Izklop/Samodejno 1/Samodejno 2 v možnosti Filmski način.

- Jasno gibanje LED: odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasna.

  ✎ Možnost bo onemogočena, če slikovni način nastavite na Naravno.

  ✎ Ko je vklopljena možnost Jasno gibanje LED, je lahko zaslon malce temnejši.

Osnovne funkcije

Izklop slike

MENU → Slika → Izklop slike

Zaslon se izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumbov za vklop / izklop in glasnost.

Ponastavitev slike

MENU → Slika → Ponastavitev slike

Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.

Spreminjanje prednastavljenega zvočnega načina

Način zvoka

MENU → Zvok → Način zvoka

Zvočni načini uporabljajo prednastavitve za zvok.

- Standardno

  Za izbiro običajnega zvočnega načina.

- Glasba

  Glasba je bolj poudarjena kot glasovi.

- Film

  Najboljši zvok za filme.

- Jasen glas

  Glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.

- Ojačano

  Povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno doživetje za osebe z okvaro sluha.

  ✎ Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na možnost Zunanji zvočnik, je možnost Način zvoka onemogočena.

Zvočni učinek

MENU → Zvok → Zvočni učinek

✎ Na voljo je samo, če je možnost Način zvoka nastavljena na Standardno.

- DTS TruSurround HD

  Ta funkcija omogoča 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok prek para zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).

- DTS TruDialog

  S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z glasbo ali zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali pogovore.

- Izenačevalnik

  Z možnostjo Izenačevalnik prilagodite nastavitev zvoka za vsak zvočnik.

  Ravnovesje: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.

  100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (nastavitev pasovne širine): Za nastavitev ravni glasnosti zvoka določenih pasovnih širin.

  Ponastavitev: Ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.

  ✎ Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na možnost Zunanji zvočnik, je možnost Zvočni učinek onemogočena.

Osnovne funkcije

Nastavitve zvočnika

MENU → Zvok → Nastavitve zvočnika → ENTER↵

- Izbira zvočnika

  Lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja med glavnim zvočnikom in avdio sprejemnikom. V tem primeru televizor nastavite na Zunanji zvočnik.

  ✎ Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik, gumbi za glasnost in gumbi MUTE ne bodo delovali in zvočne nastavitve bodo omejene.

  ✎ Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik.

  TV zvočnik: izklopljen, Zunanji zvočnik: vklopljen

  ✎ Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na TV zvočnik.

  TV zvočnik: vklopljen, Zunanji zvočnik: vklopljen

  ✎ Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.

- Samodejna glasnost

  Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na Normalno.

  Nočno: ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom Normalno, skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.

  ✎ Za uporabo nadzora glasnosti na vhodni napravi, ki je povezana s televizorjem, v televizorju nastavite možnost Samodejna glasnost na Izklop. Sicer sprememba glasnosti na vhodni napravi ne bo uveljavljena.

Osnovne funkcije

Dodatne nastavitve

MENU → Zvok → Dodatne nastavitve → ENTER↵

- Raven zvoka DTV (samo pri digitalnih kanalih): ta funkcija omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.

  ✎ Možnost MPEG/HE-AAC je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno od vrste oddajanega signala.

  ✎ Za zvišanje ali znižanje glasnosti ustrezno nastavite med 0 in –10.

- Stiskanje Dolby Digital: digitalni zvok se uporablja za digitalni zvok z zmanjšanjem motenj v zvočnikih in različnih digitalnih napravah, kot je predvajalnik DVD.

  Oblika zvočnega zapisa: izberete lahko obliko zapisa digitalnega zvoka. Katera oblika zapisa izhoda digitalnega zvoka je na voljo, je odvisno od vhodnega vira.

  ✎ S povezavo 5.1-kanalnih zvočnikov v nastavitvi Dolby Digital se poveča interaktivni 3D-zvok.

  Zakasnitev zvoka: za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video signalov med gledanjem televizijskega programa ali videoposnetkov in poslušanjem zvoka digitalnega avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je sprejemnik AV (0–250 ms).

- Stiskanje Dolby Digital: ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  ✎ Za dinamični zvok izberite možnost Line, za zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite možnost RF.

  Line: Nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca), na -20 ali –31 dB.

  RF: Nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od –20 dB (referenca), na –10 ali –20 dB.

Osnovne funkcije

Ponastavi zvok

MENU → Zvok → Ponastavi zvok → ENTER↵

Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.

Izbira možnosti Način zvoka

Če nastavite na **Dual I II**, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.

	Vrsta zvoka	**Dual I-II**	Privzeto
A2 Stereo	Mono	**Mono**	Samodejen preklop
	Stereo	**Stereo ↔ Mono**	
	Dual	**Dual I ↔ Dual II**	**Dual I**
NICAM Stereo	Mono	**Mono**	Samodejen preklop
	Stereo	**Mono ↔ Stereo**	
	Dual	**Mono ↔ Dual I** **↖ Dual II ↙**	**Dual I**

✎ Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na Mono.

✎ Aktivirano samo pri stereo zvočnem signalu.

✎ Na voljo je samo, če je vhod Vir nastavljen na TV.

Izvedba začetne nastavitve

Nastavitev

MENU → Sistem → Nastavitev → ENTER↵

Za nastavitev kanalov in ure, ko prvič nastavljate televizor ali ko ga ponastavljate.

✎ Izvedite začetno nastavitev v skladu z navodili televizorja.

Antena

MENU → TV program → Antena

✎ Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor.

Samodejno iskanje

(Odvisno od države.)

MENU → TV program → Samodejno iskanje → ENTER↵

✎ Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.

- Samodejno iskanje

  Antena (Običajna antena/Kabelski signal/Satelit (za model TD310 ES)): za izbiro vira antene, ki ga želite shraniti.

  ✎ Če izberete možnost Običajna antena, televizor samodejno poišče kanale in jih shrani.

  Vrsta kanalov (Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni): za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti.

  Razvrščanje kanalov (odvisno od modela): izberite način za vrstni red kanalov.

Če izberete Kabelski signal → Digitalni in analogni, Digitalni ali Analogni

– Izbira operaterja (odvisno od države): za izbiro ponudnika kabelskih storitev.

– Način iskanja: s to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.

  ✎ Če izberete možnost Quick (Hitro), lahko ročno nastavite Network (Omrežje), Network ID (Omrežni identifikator), Frequency (Frekvenca), Modulation (Modulacija) in Symbol Rate (Hitrost simbolov) s pritiskanjem gumba na daljinskem upravljalniku.

– Omrežje: za izbiro načina nastavitve Omrežni identifikator med možnostjo Samod. ali Ročno.

  - Omrežni identifikator: če je možnost Omrežje nastavljena na Ročno, lahko nastavite Omrežni identifikator s številskimi gumbi.
  - Frekvenca: za prikaz frekvence kanala (se razlikuje glede na državo).
  - Modulacija: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
  - Hitrost simbolov: za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.

- Možnost kabelskega iskanja

  (Odvisno samo od države in kabelskih kanalov.)

  Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja, kot sta frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

  Začetna frekvenca / Končna frekvenca.: za nastavitev začetne ali končne frekvence (se razlikuje glede na državo).

  Hitrost simbolov: za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.

  Modulacija: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.

Če je vir Antena nastavljen na Običajna antena ali Kabelski signal: (za model TD310ES)

- Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni: za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti. Če izberete Kabelski signal → Digitalni in analogni ali Digitalni: zagotovite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.
- Način iskanja (Polno / Omrežje / Hitro): poišče vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shrani v televizor.

  ✎ Če izberete možnost Hitro, lahko ročno nastavite Omrežje, Omrežni identifikator, Frekvenca, Modulacija in Hitrost simbolov s pritiskanjem gumba na daljinskem upravljalniku.

Če je vir Antena nastavljen na Satelit: (za model TD310ES)

- Vrsta kanalov (Vsi / TV / Radio): za izbiro Vrsta kanalov, ki ga želite shraniti.
- Satelit: za izbiro satelita, ki ga želite pregledati. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
- Način iskanja (Vsi kanali / Le brezpl. k.): za izbiro načina iskanja izbranega satelita.
- Ponovna inicializac. (Onemogoči, Omogoči): za izbiro načina iskanja izbranega satelita.
- Način iskanja (Hitro, Polno): za nastavitev načina iskanja s funkcijami za navzgor/navzdol.

Država (območje)

MENU → TV program → Nastavitve kanalov → Država (območje)

Izberite državo, da izdelek lahko ustrezno izvede samodejno iskanje kanalov, ki oddajajo.

✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.

- Digitalni kanal: za spremembo države digitalnih kanalov.
- Analogni kanal: za spremembo države analognih kanalov.

Osnovne funkcije

Ročno iskanje

Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizor.

✎ Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.

✎ Ali je možnost Ročno iskanje podprta, je odvisno od vira kanala.

Če je vir Antena nastavljen na Običajna antena ali Kabelski signal:

- Digitalno shranjevanje programov: za ročno iskanje digitalnih kanalov in shranjevanje v televizorju. Za iskanje digitalnih kanalov pritisnite gumb Novo. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.
  - Če izberete Antena → Običajna antena: Kanal, Frekvenca, Pasovna širina
  - Če izberete Antena → Kabelski signal: Frekvenca, Modulacija, Hitrost simbolov

Če je vir Antena nastavljen na Satelit: (za model TD310ES)

- Transponder: za izbiro transponderja z gumbom navzgor / navzdol.
- Način iskanja (Vsi kanali / Le brezpl. k.): za izbiro brezplačnih ali vseh kanalov za shranjevanje.
- Omrežno iskanje (Onemogoči / Omogoči): omogoči / onemogoči omrežno iskanje z gumbom navzgor / navzdol.
- Kakovost signala: za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

✎ Informacije o satelitu in povezanem transponderju se lahko spreminjajo glede na razmere oddajanja.

✎ Ko je nastavitev zaključena, se pomaknite na možnost Išči in pritisnite gumb ENTER. Začne se iskanje kanala.

- Analogno shranjevanje programov: iskanje analognega kanala. Pritisnite gumb Novo za iskanje digitalnih kanalov z nastavitvijo možnosti Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal, Išči.

  ✎ Način kanala

  – P (programski način): po končani naravnavi so postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P0 do P99. Kanal lahko izberete tako, da v tem načinu vnesete številko mesta.

  – C (način zemeljskega kanala) / S (način kabelskega kanala): Ta načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke za posamezen zemeljski ali kabelski kanal.

Uporaba gumba INFO (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.

Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o televizijskem programu za vse kanale glede na čas predvajanja.

- Za ogled informacij za želeni program med gledanjem trenutnega kanala se pomikajte z gumboma ◀, ▶.
- Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲, ▼. Če se želite pomakniti na trenutno izbran kanal, z daljinskim upravljalnikom izberite ↵.

Uporaba menija Kanal

Seznam kanalov

MENU → TV program → Seznam kanalov → ENTER↵

- Seznam kanalov

  Možnost Seznam kanalov vsebuje kanale, ki jih televizor prikaže, ko pritisnete gumb kanala. Ogledate si lahko informacije o kanalu za možnosti Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Analogni ali Priljubljeni 1–Priljubljeni 5.

  Pritiskajte gumb ► (Način), da spremenite način kanala, ali pritiskajte gumb ◄ (Razvrščanje), da spremenite vrstni red kanalov glede na številko ali ime kanala na seznamu.

✎ Ko pritisnete gumb CH LIST na daljinskem upravljalniku, se prikaže zaslon Seznam kanalov.

Razvrščanje kanalov

- Številka / Ime: razvrščanje kanalov glede na številko ali ime kanala na seznamu.

Način kanalov

- Antena: za preklop med možnostmi Običajna antena, Kabelski signal in Satelit (za model TD310ES).
- Uredi priljub.: kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.

  ✎ Za podrobne informacije o uporabi možnosti Uredi priljub. si oglejte razdelek Uredi priljub..
- Priljubljeni 1–Priljubljeni 5: prikaz vseh priljubljenih kanalov, razvrščenih v do pet skupin. Vsaka skupina ima ločen zaslon.

  ✎ Televizor prikaže možnost Priljubljeni 1–Priljubljeni 5 samo, če ste priljubljene dodali z možnostjo Uredi priljub..
- Vsi: prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.
- TV: prikaže vse trenutno razpoložljive televizijske kanale.
- Radio: prikaže vse trenutne radijske kanale.
- Podatk./Drugo: prikaže vse trenutno razpoložljive MHP (Multimedia Home Platform) in druge kanale.
- Analogni: prikaže vse trenutno razpoložljive analogne kanale.

Osnovne funkcije

Vodnik

MENU → TV program → Vodnik → ENTER↵

EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa. Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa, lahko vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.

- A Rdeči (Hitra nav.): hiter ogled televizijskih programov na seznamu z uporabo gumbov ▲/▼/◄/►.
- B Zeleni (Kategorija kanala): izbira vrste kanalov, ki jih želite prikazati.
- C Rumeni (Upravitelj urnika): za pomik na rezervirane programe v možnosti Upravitelj urnika.

Upravitelj urnika

MENU → TV program → Upravitelj urnika → ENTER↵

Želeni kanal lahko nastavite tako, da se začne samodejno predvajati ob določenem času. Kanal, ki ste ga rezervirali za ogled, lahko prikažete, spreminjate ali izbrišete.

✎ Za uporabo te funkcije najprej nastavite trenutni čas s funkcijo Čas → Ura v meniju Sistem.

1. Pritisnite možnost Urnik na zaslonu Upravitelj urnika. Prikaže se meni Ogled razporeda.
2. S pritiskanjem gumbov ▲/▼/◄/► nastavite vse menije z možnostmi.
   - Kanal: izbira želenega kanala.
   - Ponovi.: izberite možnost Enkrat, Ročno, Sob~Ned, Pon~Pet ali Vsak dan za nastavitev po meri. Če izberete Manual (Ročno), lahko nastavite želeni dan.

     ✎ Izbrani dan ima oznako (✓).
   - Datum: za nastavitev želenega datuma.

     ✎ Možnost je na voljo, če izberete možnost Enkrat v možnosti Ponovi..
   - Začetni čas: za nastavitev želenega časa začetka.

✎ Če želite urediti ali preklicati rezervirani razpored, ga izberite v možnosti Upravitelj urnika. Nato pritisnite gumb ENTER in izberite možnost Uredi. ali Izbriši.

Osnovne funkcije

Uredi kanal

MENU → TV program → Uredi kanal → ENTER↵

Urejanje ali brisanje kanalov.

1. Pomaknite se na zaslon Edit Channel (Uredi kanal).
2. Pritiskajte gumba ▲/▼, da izberete želeni kanal, in pritisnite gumb ENTER. Izbrani kanal ima oznako (✓).

✎ Izberete lahko več kot en kanal.

✎ Za preklic izbire kanala znova pritisnite gumb ENTER.

✎ Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo Uredi kanal.

- A Rdeči (Sprememba številke): Spreminjanje vrstnega reda kanalov na seznamu kanalov.
  - ↵ (Končano): zaključek spreminjanja vrstnega reda kanalov.

  ✎ Digitalni kanal ne podpira te funkcije, ko je možnost Uredi številko kanala. (odvisno od države) nastavljena na Disable (Onemogoči).
- B Zeleni (Izbriši): Brisanje kanala s seznama kanalov.
- C Rumeni (Zakleni/Odkleni.)): Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati. / Odklepanje zaklenjenega kanala.

  ✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Channel Lock (Zaklepanje kanala) nastavljena na On (Vklop).

  ✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni PIN..
- D Modri (Izberi vse / Prekliči izbiro.): Izbira ali preklic vseh kanalov naenkrat.
- 0~9 (Pojdi na): takojšen pomik na kanal s pritiskom gumbov (0–9).
- ◇ (Stran): za pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.
- ⊡ (TOOLS): za prikaz menija z možnostmi. Prikazani elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje in vrsto kanala.
  - Razvrščanje (samo pri digitalnih kanalih): za spreminjanje seznama, urejenega po številki ali imenu kanala.
  - Antena: izberite želeni signal za oddajanje.
  - Kategorija: sprememba načina kanala na možnost Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Analogni, Nazadnje gledano, Najbolj gledano. Prikaže se izbrani način kanala.
  - Uredi priljub.: neposredno se pomaknite na zaslon Uredi priljub..
  - Preimenuj kanal (samo pri analognih kanalih): Kanalu dodelite ime z do petimi znaki. Primer: hrana, golf itd. Tako boste lažje našli in izbrali želeni kanal.
  - Informacije o kanalu: prikaz podrobnosti izbranega kanala.
  - Informacije: prikaz podrobnosti izbranega programa.
  - Išči (če je možnost Antena nastavljena naSatelit): Začne se iskanje kanala. (za model TD310ES)

Osnovne funkcije

Uredi priljub. TOOLS

MENU → TV program → Uredi priljub. → ENTER

Dodajanje, urejanje ali brisanje priljubljenih kanalov.

1. Pomaknite se na zaslon Uredi priljub..
2. Pritiskajte gumba ▲/▼, da izberete želeni kanal, in pritisnite gumb ENTER.
3. Izberite določen seznam priljubljenih izmed možnosti Priljubljeni 1–Priljubljeni 5 z gumbom B (Sprem. pri.) in pritisnite gumb D (Dodaj.). Izbrani kanal je dodan v možnost Priljubljeni 1–Priljubljeni 5.

✎ Po en priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih kanalov v možnosti Priljubljeni 1–Priljubljeni 5.

✎ Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo Uredi priljub..

- A Rdeči (Kategorija / Sprem. vr. red.)
  - Kategorija: sprememba načina kanala na možnost Vsi, TV, Radio, Analogni, Podatk./Drugo, Nazadnje gledano, Najbolj gledano. Prikaže se izbrani način kanala.
  - Sprem. vr. red.: spreminjanje vrstnega reda priljubljenih kanalov.
  - (Končano): zaključek spreminjanja vrstnega reda kanalov.
- B Zeleni (Sprem. pri.): preklopi seznam priljubljenih med možnostmi Priljubljeni 1–Priljubljeni 5.
- C Rumeni (Izberi vse / Prekliči izbiro.): Izbira ali preklic vseh kanalov naenkrat.
- D Modri (Dodaj. / Izbriši)
  - Dodaj.: dodajanje izbranih kanalov v možnost Priljubljeni 1–Priljubljeni 5.
  - Izbriši: brisanje priljubljenega kanala iz možnosti Priljubljeni 1–Priljubljeni 5.
- 0–9 (Pojdi na): takojšen pomik na kanal s pritiskom gumbov (0–9).
- (Stran): za pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.
- (Orodja): za prikaz menija z možnostmi. Prikazani elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje in vrsto kanala.
  - Razvrščanje (samo pri digitalnih kanalih): za spreminjanje seznama, urejenega po številki ali imenu kanala.
  - Antena: izberite želeni signal za oddajanje.
  - Uredi kanal: neposredno se pomaknite na zaslon Uredi kanal.
  - Informacije: prikaz podrobnosti izbranega programa.

Osnovne funkcije

Druge funkcije

- Natančna nastavitev

  (Samo pri analognih kanalih.)

  Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno natančno nastaviti.

  ✎ Natančno naravnani kanali so označeni z zvezdico “*”.

  ✎ Če želite ponastaviti natančno nastavitev, izberite možnost Ponastavitev.

- Prenesi sezn. kanalov

  (Odvisno od države.)

  Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.

  ✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.

  ✎ Podprta sta datotečna sistema FAT in exFAT.

- Izbriši profil upravljavca CAM: izbira ponudnika modula za pogojni dostop za brisanje.

Osnovne funkcije

Satelitski sistem

Možnost Satelitski sistem je na voljo, če je možnost Antena nastavljena na Satelit. Pred zagonom funkcije Samodejno iskanje nastavite možnost Satelitski sistem. Iskanje kanalov bo potekalo normalno.

- Izbira satelitov: izberete lahko satelite za ta televizor.
- Napajanje za LNB (Izklop / Vklop): omogoči ali onemogoči napajanje za pretvornik LNB.
- Nastavitve pretvornika LNB: za konfiguracijo zunanje opreme.
  - Satelit: za izbiro satelita za sprejemanje digitalnih oddajanj.
  - Transponder: za izbiro transponderja s seznama ali za dodajanje novega.
  - Način DiSEqC: za izbiro načina DiSEqC za izbrani pretvornik LNB.
  - Nižji oscilatorji LNB: za nastavitev oscilatorjev pretvornika LNB na nižjo frekvenco.
  - Višji oscilatorji LNB: za nastavitev oscilatorjev pretvornika LNB na višjo frekvenco.
  - Ton 22 kHz (Izklop / Vklop / Samod.): za izbiro tona 22 kHz glede na vrsto pretvornika LNB. Za univerzalni pretvornik LNB nastavite na samodejno.
  - Kakovost signala: za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.
- Nastavitve regulatorja položaja: za konfiguracijo usmerjevalnika antene.

  Regulator položaja (Vklop / Izklop): omogoči ali onemogoči krmiljenje položaja.

  Vrsta regulatorja položaja (USALS / DiSEqC 1.2): za nastavitev krmiljene vrste DiSEqC 1.2 ali USALS (Universal Satellite Automatic Location System).
  - Moja zemljepisna dolžina: za nastavitev zemljepisne dolžine vaše lokacije.
  - Moja zemljepisna širina: za nastavitev zemljepisne širine vaše lokacije.
  - Nastavitve zemljepisne dolžine satelitov: za nastavitev zemljepisne dolžine uporabniško določenih satelitov.

  Uporabniški način: za nastavitev položaja satelitske antene glede na posamezen satelit. Če shranite trenutni položaj satelitske antene glede na določen satelit, lahko, ko potrebujete signal tega satelita, anteno premaknete v vnaprej določen položaj.
  - Satelit: za izbiro satelita, za katerega želite nastaviti položaj.
  - Transponder: za izbiro transponderja s seznama za sprejem signala.
  - Način premikanja: za izbiro načina premikanja med občasnim in nenehnim premikanjem.
  - Velikost koraka: za nastavitev velikosti koraka za vrtenje antene v stopinjah. Velikost koraka je na voljo, če je način premikanja nastavljen na možnost koraka.
  - Pojdi na shranjen položaj.: za obračanje antene na shranjeni položaj glede na satelit.
  - Položaj antene: obrnite anteno in shranite položaj za ta satelit.
  - Shrani trenutni položaj: za shranjevanje trenutnega položaja kot izbrane meje usmerjevalnika.
  - Kakovost signala: za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

Namestitveni način: za nastavitev mejnih vrednosti premikanja satelitske antene ali ponastavitev položaja. Običajno to funkcijo uporablja priročnik za namestitev.

- Mejni položaj (Vzhod / Zahod): za izbiro smeri mejne vrednosti regulatorja položaja.
- Položaj antene: s pritiskom leve ali desne tipke prilagodi položaj antene za mejne vrednosti regulatorja položaja.
- Shrani trenutni položaj: za shranjevanje trenutnega položaja kot izbrane mejne vrednosti regulatorja položaja.
- Pojdi na izhodišče.: premik antene na referenčni položaj.
- Ponastavi mejo regulatorja položaja.: omogoča vrtenje antene v polnem loku.

- Ponastavi vse nastavitve (Da / Ne.): vse nastavitve satelita bodo ponastavljene na prvotne vrednosti.

Podnapisi TOOLS

MENU → TV program → Podnapisi → ENTER

S tem menijem nastavite način Podnapisi.

- Podnapisi: za vklop in izklop podnapisov.
- Način podnapisov: za nastavitev načina podnapisov.

  ✎ Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije Okvara sluha, se samodejno vklopi možnost Prednosten, čeprav je izbran način Okvara sluha.
- Jezik podnapisov: Nastavitev jezika podnapisov.

  ✎ Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.

  ✎ Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
- Primarni podnapisi: nastavitev primarnih podnapisov.
- Sekundarni podnapisi: nastavitev sekundarnih podnapisov.

Osnovne funkcije

Oblika zvočnega zapisa

- Oblika zvočnega zapisa

  Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in zvočnega sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in zvočni sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.

  ✎ Možnost Oblika zvočnega zapisa se lahko razlikuje glede na oddajo. 5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega zvočnika z optičnim kablom.

- Zvočni opis (Odvisno od države.)

  Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom.

  Zvočni opis: vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.

  Glasnost: Za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.

Jezik teleteksta

(Odvisno od države.)

MENU → TV program → Jezik teleteksta → ENTER↵

- Jezik teleteksta

  ✎ Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

- Primarni teletekst / Sekundarni teletekst

  ✎ Primarni teletekst in Sekundarni teletekst morda ponekod nista podprta.

Digitalno besedilo (Samo v ZK.)

MENU → TV program → Digitalno besedilo

Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja z digitalnim besedilom.

✎ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za več- in hiperpredstavnost. Je na višji ravni kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike, video datoteke in večpredstavnostni podatki. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

Osnovne funkcije

Splošni vmesnik

MENU → TV program → Splošni vmesnik → ENTER↵

- Meni splošnega vmesnika (CI): Uporabniku omogoča izbiro možnosti v meniju, ki ga nudi modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.
- Pretvorba videa CAM: nastavitev za prekodiranje video kodeka iz modula za pogojni dostop lahko konfigurirate ročno. Če tega ne želite uporabljati, izberite možnost Izklop.

  ✎ Uporabljati morate modul za pogojni dostop, ki podpira pretvorbo video kodeka.
- Informacije o aplikaciji: ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali izklopljen.

  1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
  2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v modul za pogojni dostop v smeri puščice.
  3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je vzporeden z režo.
  4. Preverite, ali na kanalu s kodiranim signalom vidite sliko.

Funkcije prednostnih nastavitev

Nastavitev ure

Čas

MENU → Sistem → Čas → ENTER↵

Ob vsakem pritisku gumba INFO se bo prikazal trenutni čas.

- Ura: uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije časovnika televizorja.

  ✎ Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.

  Način ure: trenutni čas lahko nastavite ročno ali samodejno.

  – Samod.: za samodejno nastavitev trenutne ure z uporabo digitalno oddajanega časa.

  ✎ Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.

  – Ročno: za ročno nastavitev trenutne ure.

  ✎ Samodejna ura morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V tem primeru uro nastavite ročno.

  Nastavitev ure: nastavitev datuma in časa.

  ✎ Na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Ročno.

  ✎ Možnosti Datum in Čas lahko nastavite neposredno s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

  Časovni pas (odvisno od države): Za izbiro časovnega pasu.

  ✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Samod..

  ✎ Če izberete možnost Ročno v možnosti Časovni pas, se aktivirata možnosti GMT in Poletni/zimski čas.

  Časovni zamik (odvisno od države): Prilagodi uro, ko naj televizor prejme informacije o uri prek interneta. Nastavite točno uro z izbiro zamika.

✎ Če televizor ne bo uspel pridobiti informacij o času, vključno z oddajnim signalom televizijskih postaj, bo trenutni čas nastavljen prek omrežja. (Na primer: gledanje televizije prek sprejemnika STB, satelitskega sprejemnika itd.)

Funkcije prednostnih nastavitev

Uporaba časovnika za spanje

MENU → Sistem → Čas → Časovnik za spanje → ENTER↵

- Časovnik za spanje: Samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času. (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut.)

  ✎ Z gumbom ▲/▼ izberite čas in pritisnite gumb ENTER↵. Za preklic funkcije Časovnik za spanje izberite Izklop.

Nastavitev časovnika vklopa / izklopa

MENU → Sistem → Čas → Časovnik vklopa <or> Časovnik izklopa → ENTER↵

- Časovnik vklopa: nastavite lahko tri ločene konfiguracije funkcije Časovnik vklopa. (Časovnik vklopa 1, Časovnik vklopa 2, Časovnik vklopa 3)

  Nastavitev: izberite možnost Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned ali Ročno. Če izberete Ročno, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

  Oznaka c označuje izbrani dan.

  Čas: za nastavitev ure in minut.

  Glasnost: za nastavitev želene glasnosti.

  Vir: za izbiranje vira vsebine, ki bo predvajana ob vklopu televizorja. Izberete lahko:

  – Izberite možnost TV za predvajanje določenega zemeljskega ali kabelskega kanala v televizorju.
  – Izberite možnost USB za predvajanje slikovnih ali zvočnih datotek iz naprave USB v televizorju.
  – Izberite vir v televizorju (HDMI1, HDMI2/DVI, AV, Component itd.), ki ste ga povezali s sprejemnikom STB, za predvajanje kanala iz sprejemnika STB v televizorju.

✎ Možnost USB lahko izberete, če je na televizor priključena naprava USB.

✎ Če za vir ne izberete možnosti TV ali USB morate:

- Imeti na ta vir priključen kabel ali satelitski sprejemnik STB.
- V sprejemniku STB nastaviti kanal, ki naj bo predvajan ob vklopu televizorja.
- Pustiti sprejemnik STB vklopljen.

Funkcije prednostnih nastavitev

✎ Če za vir ne izberete možnosti TV, možnosti antene in kabelskega signala izgineta.

Antena (če je možnost Vir nastavljena na možnost TV): Izberite ATV ali DTV.

Kanal (če je možnost Vir nastavljena na možnost TV): Za izbiro želenega kanala.

Glasba / Foto (če je možnost Vir nastavljena na možnost USB): Izbira mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene ali slikovne datoteke za predvajanje ob samodejnem vklopu televizorja.

- Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če mapa z glasbeno datoteko ni izbrana, funkcija časovnika ne deluje pravilno.
- Če je v napravi USB samo ena foto datoteka, predvajanje diaprojekcije ni mogoče.
- Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
- Vsaki uporabljeni napravi USB je dodeljena ločena mapa. Če uporabljate več naprav USB iste vrste, mora imeti vsaka naprava mapo z drugačnim imenom.
- Priporočamo, da pri uporabi možnosti Časovnik vklopa uporabite ključ USB in bralnik več kartic.
- Funkcija Časovnik vklopa morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in prenosnimi predvajalniki predstavnosti nekaterih proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo traja.

• Časovnik izklopa: nastavite lahko tri ločene konfiguracije funkcije Časovnik izklopa. (Časovnik izklopa 1, Časovnik izklopa 2, Časovnik izklopa 3)

Nastavitev: izberite možnost Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned ali Ročno. Če izberete Ročno, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

✎ Oznaka c označuje izbrani dan.

Čas: za nastavitev ure in minut.

Funkcije prednostnih nastavitev

Ekološka nastavitev

MENU → Sistem → Ekološka nastavitev

- Varč. z energ.

  Za prilagajanje svetlosti izdelka tako, da se zmanjša poraba energije.

- Izklop, če ni signala

  Da se izognete nepotrebni rabi energije, lahko nastavite, koliko časa naj izdelek ostane vklopljen, ko ne prejema signalov.

- Sam. izkl. en.

  Če na daljinskem upravljalniku ali kontrolniku izdelka 4 ure ne pritisnete nobenega gumba, se izdelek samodejno izklopi, da ne pride do pregrevanja.

Druge funkcije

- Jezik menijev

  MENU → Sistem → Jezik menijev → ENTER↵

  Za nastavitev jezika menija.

- Čas samodejne zaščite

  MENU → Sistem → Čas samodejne zaščite → ENTER↵

- Čas samodejne zaščite (Izklop / 2 uri / 4 ure / 8 ur / 10 ur):

  Če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.

Funkcije prednostnih nastavitev

Zaklep programa

Zakl. kat. programa

(Odvisno od države.)

MENU → TV program → Zakl. kat. programa → ENTER↵

funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže simbol "🔒".

✎ Elementi možnosti Zakl. kat. programa se razlikujejo glede na državo.

Spremeni PIN.

MENU → Sistem → Spremeni PIN. → ENTER↵

Spremenite geslo, potrebno za nastavitev televizorja.

✎ Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.

✎ Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni PIN..

Zaklepanje kanala

MENU → TV program → Zaklepanje kanala → ENTER↵

Za zaklepanje kanalov v meniju kanalov, s čimer lahko nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečite gledanje neprimernega programa.

✎ Na voljo samo, če je možnost Vir nastavljena na TV.

Funkcije prednostnih nastavitev

Druge funkcije

Jezik menijev

MENU → Sistem → Jezik menijev

Za nastavitev jezika menija.

Splošno

MENU → Sistem → Splošno → ENTER↵

- Igralni način: Če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete igralni način.

  ✎ **OPOMBA**

  - Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način
    - Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju nastavitve način Igralni način nastavite na možnost Izklop.
    - Če meni televizorja prikažete v načinu Igralni način, zaslon rahlo miglja.
  - Način Igralni način ni na voljo v načinu TV.
  - Ko ste priključili igralno konzolo, nastavite način Igralni način na možnost Vklop. Žal je kakovost slike lahko nižja.
  - Če je način Igralni način nastavljen na možnost Vklop:
    - Je za način Slikovni način izbrana možnost Standardno in za način Način zvoka možnost Film.
- Zaklepanje plošče: sočasno zaklenite in odklenite vse tipke na plošči. Ko je možnost zaklepanja plošče aktivirana, nobena od tipk na plošči ne bo delovala.
- Logot. ob zag.: za prikaz Samsungovega logotipa ob vklopu televizorja.

Funkcije prednostnih nastavitev

DivX® Video na zahtevo

MENU → Sistem → DivX® Video na zahtevo → ENTER↵

Za prikaz registracijske kode, dodeljene televizorju. Če se povežete s spletnim mestom družbe DivX in se registrirate z 10-mestno registracijsko kodo, lahko prenesete datoteko za vklop videa na zahtevo.

Ko jo zaženete z možnostjo Videi, je registracija dokončana.

✎ Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite http://vod.divx.com.

Meni Podpora

Samod. diagnoza

MENU → Podpora → Samod. diagnoza → ENTER↵

✎ Funkcija Samod. diagnoza lahko traja nekaj sekund, to je za televizor normalno.

- Preizkus slike: za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.
- Preizkus zvoka: težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije.

  ✎ Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred preizkušanjem zvoka zagotovite, da je možnost Izbira zvočnika v meniju Zvok nastavljena na TV zvočnik.

  ✎ Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik ali če je bil zvok izklopljen s pritiskom gumba MUTE.
- Informacije o signalu (samo pri digitalnih kanalih): Kakovost sprejetega signala HDTV je popolna ali pa kanali niso na voljo. Prilagodite anteno, da povečate moč signala.
- Ponastavitev: ponastavitev vseh nastavitev razen omrežnih na tovarniške.

  ✎ Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.

  ✎ Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni PIN..

Funkcije prednostnih nastavitev

Posodobitev programske opreme

MENU → Podpora → Posodobitev programske opreme → ENTER↵

Meni Posodobitev programske opreme omogoča nadgradnjo programske opreme televizorja na najnovejšo različico.

✎ Ko bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.

- Posodobi zdaj

  Vdelano programsko opremo televizorja lahko posodobite bodisi prek povezave USB bodisi prek oddajnega signala.

  – Prek USB-ja: v televizor vstavite pogon USB, na katerem je datoteka z nadgradnjo vdelane programske opreme, ki ste jo prenesli s spletnega mesta "www.samsung.com".

    ✎ Med posodobitvijo ne odklopite napajanja in ne odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil.

  – Prek kanala: nadgradnja programske opreme z oddajnim signalom.

    ✎ Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo, zaženete samodejno iskanje in prenos programske opreme.

    ✎ Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.

- Samodej. posodobitev: možnost omogoča nadgradnjo televizorja, ko je ta v stanju pripravljenosti. To omogoča, da se televizor samodejno posodobi, ko ni v uporabi. Ker se izvajajo notranji postopki televizorja, lahko zaslon rahlo sveti več kot 1 uro, dokler ni prenos programske opreme zaključen.

Funkcije prednostnih nastavitev

Način uporabe

MENU → Podpora → Način uporabe → ENTER↵

Izberite Način uporabe, ustrezen za svoj prostor. Močno priporočamo, da izberete možnost Domača uporaba.

- Domača uporaba: možnost Domača uporaba je privzeta nastavitev.
- Demo. način: način Demo. način je namenjen samo uporabi v trgovinah. Če izberete možnost Demo. način, nekatere funkcije ne bodo delovale in nastavitve slike se bodo ponastavile vsakih 5 minut.

Ogled možnosti Stopite v stik s podjetjem Samsung

Stik s Samsungom

MENU → Podpora → Stik s Samsungom →ENTER↵

Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o prenosu izdelkov in programske opreme.

Aplikacija

Meni aplikacije

MENU → Aplikacije

Seznam virov

MENU → Aplikacije → Seznam virov

✎ Če pritisnete gumb SOURCE, se takoj prikaže zaslon Vir.

✎ Izberete lahko samo zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem. V možnosti Vir so označeni povezani vhodi.

✎ Za podrobne informacije si oglejte "Preklapljanje vhodnega vira" v uporabniškem priročniku.

Priključitev naprave USB

1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, v kateri so slikovne, glasbene in filmske datoteke, priklopite na vrata USB na hrbtni strani televizorja.
3. Ko je USB priključen na televizor, se prikaže pojavno okno. Neposredno lahko izberete možnost Fotografije, Videi ali Glasba.

   ✎ Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.

   ✎ Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije predstavnostne vsebine.

- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
- Podprti datotečni sistemi so FAT, exFAT in NTFS.
- Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
- Predstavnostna vsebina podpira samo zaporedno obliko zapisa jpeg.
- Predstavnostna vsebina podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC). MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu. Naprave iz razreda za množično shranjevanje so ključi in bralniki pomnilniških kartic (zvezdišča USB niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.
- Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.
- Trdi disk, povezan na USB, ni podprt.
- Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
- Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
- Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
- Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo "Nepodprta oblika zapisa datoteke".
- Funkciji sličic in iskanja prizora nista podprti pri možnosti Videi.
- Datotek MP3 s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.

- Način povezave PTP je v celoti na voljo samo pri digitalnih fotoaparatih. Pri povezovanju pametnega telefona ali tabličnega računalnika s televizorjem v načinu PTP ta morda ne bo prepoznan.
- Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.
- Če televizor ni prejel nobenega ukaza toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti Čas samodejne zaščite, se zažene ohranjevalnik zaslona.
- Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
- Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite povezavo.
- Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu predstavnostne vsebine, jo trajno izbrišite s funkcijo računalnika “Izprazni koš".
- Če je v shranjevalni napravi USB shranjenih približno več kot 4000 datotek in map, te morda ne bodo prikazane in nekaterih map ne bo mogoče odpreti.

Izključitev naprave USB

1. Pritisnite gumb SOURCE.
2. Izberite želeno napravo USB in pritisnite gumb TOOLS. Prikaže se meni orodij.
3. Izberite možnost Odstrani USB in počakajte, da se izbrana naprava USB izključi. Napravo USB lahko odstranite iz televizorja.

   ✎ Priporočamo, da za odstranjevanje naprave USB iz televizorja uporabite možnost Odstrani USB .

Media Play

MENU → Aplikacije → Media Play

Uživajte v foto, glasbenih in filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC).

1. Pritisnite gumb MEDIA.P.
2. S pritiskanjem gumba ◀/▶ izberite želeni meni in nato pritisnite gumb ↵.
3. S pritiskanjem gumba ◀/▶ izberite želeno napravo in nato znova pritisnite gumb ↵.
4. S pritiskanjem gumba ▲/▼/◀/▶ izberite želeno datoteko s seznama in nato pritisnite gumb ↵ ali ► (Predvajanje).

Predvajanje izbranih datotek

1. Pritisnite gumb ▲ , da izberete možnost Možnosti na vrhu vsakega glavnega zaslona in izberite možnost Predv. izbrano.
2. Izberite želene datoteke.

   ✎ Levo od izbranih datotek se prikaže potrditveno polje.

   ✎ Za preklic izbire datoteke znova pritisnite gumb ↵.
3. Pritisnite gumb ▲ , da izberete možnost Predvajaj.

   ✎ Za izbiro vseh datotek ali preklic izbire vseh pritisnite Izberi vse / Prekliči izbiro..

Napredne funkcije

Predvajanje fotografij / videov / glasbe

Med predvajanjem datoteke pritisnite gumb ▲/▼/◄/►, da izberete želeni meni.

✎ Ko ni prikazan meni z možnostmi, pritisnite gumb TOOLS ali gumb ENTER↵.

✎ Med predvajanjem lahko uporabite tudi gumb ►/II / ■/◄◄/►► na daljinskem upravljalniku.

✎ Če med predvajanjem pritisnete gumb INFO, si lahko ogledate informacije o predvajanju.

Meni predvajanja

Gumb	Delovanje	Fotografije	Videi	Glasba
❮ / ❯	Nazaj / Naprej	•		
▶ / II	Zaženi diaprojekcijo. / Ustavi diaprojekcijo.	•		
	Predvajaj / Premor	Mini predvajalnik*	•	•
⏮ / ⏭	Nazaj / Naprej	Mini predvajalnik*	•	•
◄◄ / ►►	Previj nazaj / Previj naprej		•	•

* Če možnost Glasba za ozadje nastavite na Mini predvajalnik v možnosti Fotografije, se prikažejo ti gumbi.

Meni nastavitve

- Fotografije

Gumb	Delovanje	
	Nastavitve diaprojekcije	Med diaprojekcijo lahko nastavite možnost Hitrost in Učinki.
	Povečava	Sliko lahko povečate.
	Zasukaj.	Za zasuk slik v celozaslonskem načinu.
	Glasba za ozadje / Mini predvajalnik	Med ogledom diaprojekcije lahko nastavite glasbo za ozadje. / Upravljate lahko enostavne menije predvajanja.
	Nastavitve	Slikovni način / Način zvoka: prilagoditev nastavitve slike ali zvoka. Informacije: za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki.

Napredne funkcije

✎ Med diaprojekcijo bodo zaporedno prikazane vse fotografije s seznama datotek.

✎ Če pritisnete gumb ∂ (Predvajaj) (ali gumb ▲ → Možnosti → Diaprojekcija) na seznamu datotek, se bo takoj zagnala diaprojekcija.

✎ Diaprojekcijo lahko med predvajanjem prilagajate z gumbom ◀◀ (REW) ali ▶▶ (FF).

- Podprte oblike zapisa fotografij

  ✎ Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik.

- Videi

Gumb	Delovanje	
	Išči	Iskanje naslova: za neposredno premikanje druge datoteke. Iskanje po čas. vrstici: video lahko iščete z gumbom ◄ in ► v enominutnih intervalih ali z neposrednim vnosom številke. Morda je podprto; odvisno od vhodnega vira.
	Način ponavljanja	Za ponavljajoče se predvajanje filmskih datotek.
	Velikost slike	Za prilagoditev velikosti slike po svojih željah.
	Nastavitve	Nastavitve podnap.: za predvajanje videa s podnapisi. Ta funkcija deluje samo, če ima datoteka s podnapisi enak naslov kot video. Slikovni način / Način zvoka: prilagoditev nastavitve slike ali zvoka. Jezik zvoka: če je video opremljen z več jeziki, lahko izberete jezik zvoka. Informacije: za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki.

✎ Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.

✎ V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre, ni pa mogoče predvajati same igre.

- Podprte oblike zapisa podnapisov / videa

  ✎ Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik.

Napredne funkcije

- Glasba

Gumb	Delovanje	
	Ponovi.	Ponavljajoče se predvajanje glasbenih datotek.
	Naključno	Za naključno predvajanje glasbe.
	Način zvoka	Za prilagoditev nastavitev zvoka.

✎ Prikazane so samo datoteke s podprto končnico za glasbo. Datoteke z drugimi priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.

✎ Če imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite možnost Izenačevalnik v meniju Zvok. (Preveč modulirana glasbena datoteka lahko povzroči težave z zvokom.)

- Podprte oblike zapisa glasbe

  ✎ Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik.

Nastavitev jezika kodiranja

Jezik kodiranja nastavite, če ni podprto besedilo.

1. Pritisnite gumb ▲, da izberete možnost Možnosti na vrhu vrhu glavnega zaslona glasbe, in izberite možnost Kodiranje.
2. Izberite želeni jezik kodiranja.

Ogled e-priročnika

e-Manual

MENU → Podpora → e-Manual → ENTER↵

Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.

✎ Za podrobne informacije o zaslonu e-priročnika si oglejte razdelek "Uporaba e-priročnika" v uporabniškem priročniku.

Uporaba funkcije Nogometni način

Nogometni način TOOLS

MENU → Aplikacije → Nogometni način → ENTER↵

Način nudi izboljšane parametre za ogled tekem.

- A (Povečava (Povečava)): Premor predvajanja in razdelitev slike na 9 delov. Izberite del, ki ga želite povečati. Za nadaljevanje znova pritisnite znova.

✎ Ko je vklopljen nogometni način, sta slikovni in zvočni način samodejno nastavljena na možnost Štadion.

✎ Če televizor izklopite, ko je v načinu Nogometni način, bo Nogometni način onemogočen.

✎ Ko se izvaja funkcija Podatkovna storitev, funkcija Povečava ni na voljo.

✎ Povečava ne deluje v naslednjih načinih:

- PIP On (Vklopljena funkcija slike v sliki)
- Videoposnetki funkcije Media Play

Druge informacije

Odpravljanje težav

Če imate vprašanja glede televizorja LED, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto "www.samsung.com" in nato kliknite možnost za podporo ali pa pokličite klicni center, ki je naveden na hrbtni strani tega priročnika.

Težave	Rešitve in pojasnila
Kakovost slike	• Najprej izvedite Preizkus slike in preverite, ali se preizkusna slika pravilno prikaže na televizorju. (pojdite na MENU – Podpora – Samod. diagnoza – Preizkus slike) Če je preizkusna slika pravilno prikazana, lahko nizko kakovost slike povzroča vir ali signal.
Slika na zaslonu televizorja ni tako kakovostna, kot je bila v trgovini.	• Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga nadgradite na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel. • Naročniki kabelske ali satelitske televizije: Poskusite s postajami visoke ločljivosti. • Povezava antene: Izvedite samodejno iskanje in nato poskusite s postajami visoke ločljivosti. • Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti (SD). • Prilagodite ločljivost video izhoda kabelskega sprejemnika / sprejemnika STB na 1080i ali 720p. • Prepričajte se, da televizor gledate z najmanjše priporočene razdalje glede na velikost in ločljivost signala.
Slika je popačena: napaka velikih blokov, majhni bloki, pike, slikovne pike	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Šibek signal ali signal nizke kakovosti lahko povzroči popačenje slike. Ne gre za okvaro televizorja. • Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini televizorja (do pribl. 1 m), lahko pri analognih in digitalnih televizijskih kanalih povzročijo šume.
Barva je napačna ali je ni.	• Če uporabljate komponentno povezavo, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.
Barva je nizke kakovosti ali slika ni dovolj svetla.	• V meniju televizorja prilagodite možnosti slike. (pojdite na Slikovni način / Barve / Svetlost / Ostrina) • V meniju televizorja prilagodite možnost Varč. z energ.. (pojdite na MENU – Sistem – Ekološka nastavitev – Varč. z energ.) • Poskušajte ponastaviti sliko, da si ogledate privzete nastavitve slike. (pojdite na MENU – Slika – Ponastavitev slike)
Na robu zaslona je pikčasta črta.	• Če je velikost slike nastavljena na prileganje zaslona, jo spremenite v 16:9. • Spremenite ločljivost kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Slika je črno-bela.	• Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite video kabel (rumeni) z zelenimi vrati komponentnega vhoda 1 na televizorju.
Pri preklapljanju kanalov slika zamrzne, je popačena ali prikazana z zakasnitvijo.	• V primeru povezave s kabelskim sprejemnikom ga poskusite ponastaviti. Izklopite in znova priklopite kabel za izmenični tok ter počakajte, da se kabelski sprejemnik znova zažene. To lahko traja do 20 minut. • Nastavite ločljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p.

Druge informacije

Težave	Rešitve in pojasnila
Kakovost zvoka	• Najprej izvedite preizkus zvoka, da potrdite ustrezno delovanje zvoka televizorja. (pojdite na MENU – Podpora – Samod. diagnoza – Preizkus zvoka) • Če je zvok v redu, težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.
Ni zvoka ali pa je pretih pri nastavitvi najvišje glasnosti.	• Preverite glasnost naprave (kabelski/satelitski sprejemnik, DVD, Blu-ray itd.), ki je povezana s televizorjem.
Slika je dobra, vendar ni zvoka.	• Možnost Izbira zvočnika v meniju zvoka nastavite na TV zvočnik. • Če uporabljate zunanjo napravo, se prepričajte, da so avdio kabli priključeni na ustrezne avdio vtičnice na televizorju. • Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost zvočnega izhoda naprave (npr. v primeru povezave s kablom HDMI, je morda treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI). • Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete ločeni zvočni kabel. • Znova zaženite povezano napravo tako, da izključite in znova priključite njen napajalni kabel.
Iz zvočnikov prihaja neustrezen hrup.	• Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Prepričajte se, da video kabel ni priključen na zvočni vhod. • Pri povezavi antene ali kabelski povezavi preverite moč signala. Šibek signal lahko povzroči popačenje zvoka.
Ni slike, ni videa	
Televizor se ne vklopi.	• Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Preverite, ali stenska vtičnica deluje. • Pritisnite gumb POWER (Napajanje) na televizorju, da se prepričate, da težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če se televizor vklopi, si oglejte spodnji razdelek "Daljinski upravljalnik ne deluje".
Televizor se samodejno izklopi.	• Prepričajte se, da je možnost Časovnik za spanje nastavljen na Izklop v meniju Čas. • Če je računalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve napajanja v računalniku. • Prepričajte se, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se ta izklopi po 10 do 15 minutah, če ni signala.
Ni slike / videa.	• Preverite kabelske povezave (odstranite in ponovno povežite vse kable, ki so priključeni na televizor in zunanje naprave). • Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega sprejemnika/sprejemnika STB, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju. • Preverite, ali se povezane naprave napajajo. • Izberite ustrezni vir televizorja s pritiskom gumba SOURCE na daljinskem upravljalniku. • Znova zaženite povezano napravo tako, da izključite in znova priključite njen napajalni kabel.

Druge informacije

Težave	Rešitve in pojasnila
Povezava antene (običajne / kabelske)	
Televizor ne sprejema vseh kanalov.	• Poskrbite, da je kabel antene ustrezno priključen. • V možnosti Setup (Nastavitev) (Initial setup (Začetna nastavitev)) dodajte razpoložljive kanale na seznam kanalov. Pojdite v MENU (Meni) – System (Sistem) – Setup (Nastavitev) (Initial setup (Začetna nastavitev)) in počakajte, da so vsi razpoložljivi kanali shranjeni. • Preverite, ali je antena pravilno nameščena.
Slika je popačena: napaka velikih blokov, majhni bloki, pike, slikovne pike	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Šibek signal lahko povzroči popačenje slike. Ne gre za okvaro televizorja.
Drugo	
Slike ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.	• Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba. • Pri predvajanju filmov z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, bo nad sliko in pod njo prikazana črna obroba. • Možnosti velikosti slike v zunanji napravi ali televizorju nastavite na celozaslonski način.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika tako, da so poli (+ / –) obrnjeni v pravo smer. • Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku. • Daljinski upravljalnik usmerite neposredno proti televizorju z razdalje od 1,5 do 1,8 metra.
Z daljinskim upravljalnikom kabelskega sprejemnika ali sprejemnika STB ni mogoče vklopiti ali izklopiti televizorja ali prilagoditi glasnosti.	• Daljinski upravljalnik kabelskega sprejemnika ali sprejemnika STB programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. Kodo za televizor SAMSUNG poiščite v uporabniškem priročniku kabelskega sprejemnika ali sprejemnika STB.
Prikaže se sporočilo "Mode Not Supported" (Način ni podprt).	• Preverite, katero ločljivost podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave.
Iz televizorja se širi vonj po plastiki.	• Ta vonj je običajen in čez nekaj časa izgine.
Možnost televizorja Informacije o signalu ni na voljo v meniju preskusa Samod. diagnoza.	• Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene / RF / koaksialnega kabla.
Televizor je nagnjen v desno ali levo stran.	• Odstranite podstavek stojala s televizorja in ga znova sestavite.
Težave pri sestavljanju podstavka stojala.	• Prepričajte se, da je televizor nameščen na ravni površini. Če vijakov ne morete odstraniti iz televizorja, uporabite izvijač z magnetizirano konico.
Meni TV program je zatemnjen (ni na voljo).	• Meni TV program je na voljo le, če je izbran vir TV.

Druge informacije

Težave	Rešitve in pojasnila
Nastavitve bodo izgubljene po 5 minutah oziroma ob vsakem izklopu televizorja.	• Če televizor deluje v načinu Demo. način, se bodo nastavitve videa in zvoka ponastavile vsakih 5 minut. Če želite spremeniti nastavitve iz načina Demo. način v način Domača uporaba, pritisnite gumb SOURCE, da izberete način TV in pojdite na MENU → Podpora → Način uporabe.
Prihaja do občasne izgube zvoka ali videa.	• Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite. • Do izgube zvoka ali videa lahko pride zaradi uporabe pretogih ali predebelih kablov. Prepričajte se, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno se priporoča uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki.
Če pozorno pogledate rob okvirja televizorja, boste opazili majhne delce.	• To je del zasnove izdelka in ni napaka.
Meni Slika v sliki (PIP) ni na voljo.	• Funkcija Slika v sliki (PIP) je na voljo samo pri uporabi vira HDMI ali komponente.
Televizor se 45 minut po izklopu ponovno vklopi.	• To je običajno. Televizor sam upravlja funkcijo OTA (Over The Aerial), da nadgradi vdelano programsko opremo, ki se je prenesla med gledanjem.
Prikaže se sporočilo "Šifriran signal" (Šifriran signal) ali "Šibek signal ali brez signala" (Šibek signal ali brez signala).	• Če uporabljate kartico modula za pogojni dostop (KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+), preverite, ali je vstavljena v režo za splošni vmesnik. • Če težava ni odpravljena, povlecite kartico modula za pogojni dostop iz televizorja in jo ponovno vstavite v režo.
Ponavljajoča se težava s sliko / zvokom.	• Preverite in spremenite signal / vir.
Med gumijasto podlago podstavka stojala in zgornjo plastjo nekaterega pohištva lahko pride do reakcije.	• To preprečite z uporabo klobučevinastih podstavkov na kateri koli površini televizorja, ki pride v stik s pohištvom.
Prikaže se sporočilo Te datoteke morda ne bo mogoče pravilno predvajati.	• Do tega lahko pride zaradi visoke bitne hitrosti vsebine. Vsebina bo načeloma predvajana, vendar lahko pride do nekaterih težav pri predvajanju.

- Televizor LED bo vedno optimalen, če boste različico njegove vdelane programske različice prek USB-ja posodabljali na najnovejšo, ki je na voljo na spletnem mestu (samsung.com → Podpora →Prenosi).

Priporočilo – samo EU

CE

- Samsung Electronics izjavlja, da ta televizor LED izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
- To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.
- Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsung.com. Pomaknite se na možnost Support (Podpora) > Search Product Support (Iskanje po podpori za izdelke) in vnesite ime modela.

Druge informacije

Podprte oblike zapisa datotek podnapisov in predvajanja predstavnosti

- Podprte video oblike zapisa

Datotečna pripona	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x	1920 x 1080	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core) G.711 (A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				

✎ Druge omejitve

- Video vsebina ne bo predvajana ali se ne bo predvajala pravilno, če je vsebina ali vsebnik poškodovan.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če imajo vsebine standardno bitno hitrost/hitrost sličic, ki je višja od združljive hitrosti sličic/s, ki je navedena v tabeli.
- Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
- Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.
- Meni se lahko prikaže pozneje, če video presega 10 Mb/s (bitna hitrost).

Videodekoder	Zvočni dekoder
• Podpira do H.264, raven 4.1 (ne podpira FMO / ASO / RS). • Hitrost sličic: – Manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic – Več kot 1280 x 720: največ 30 sličic • VC1 AP L4 ni podprt. • GMC 2 in višji ni podrt.	• WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok in profil M2. • Zvok WMA brez izgub ni podprt. • Vorbis podpira do 2-kanalni zvok. • Dolby Digital Plus podpira do 5.1-kanalni zvok.

- Podprte oblike zapisa podnapisov

• Zunanje

Ime	Datotečna pripona
MPEG-4 timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Mikro DVD	.sub ali .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

• Notranje

Ime	Vsebnik	Oblika zapisa
Xsub	AVI	Oblika zapisa slike
SubStation Alpha	MKV	Oblika besedila
Advanced SubStation Alpha	MKV	Oblika besedila
SubRip	MKV	Oblika besedila
MPEG-4 Timed text	MP4	Oblika besedila

Druge informacije

Podprte oblike zapisa fotografij

Datotečna pripona	Vrsta	Ločljivost
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

✎ Vrsta datoteke MPO ne podpira funkcij Zoom (Povečava), Rotate (Sukanje) in Slide Show Effect (Učinek diaprojekcije).

Podprte oblike zapisa glasbe

Datotečna pripona	Vrsta	Kodek	Pripomba
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podpira do 2-kanalni zvok.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpira do 2-kanalni zvok.
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok in profil M2. (Zvok WMA brez izgub ni podprt.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	tip 0 in tip 1

Druge informacije

Funkcija teleteksta

Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

✎ Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

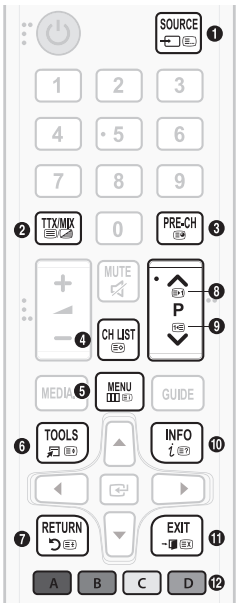

❶ (način): za izbiro načina teleteksta (SEZNAM / FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.

❷ (Celoten TTX / Dvojni TTX / mešan / izklopljen): za vklop načina teleteksta za trenutni kanal. Gumb dvakrat pritisnite, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.

❸ (podstran): Za prikaz razpoložljive podstrani.

❹ (shrani): Za shranjevanje strani teleteksta.

❺ (kazalo): Za prikaz strani s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.

❻ (velikost): za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.

❼ (zadrži): Če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, zadrži prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

❽ (stran gor): Za prikaz naslednje strani teleteksta.

❾ (stran dol): Za prikaz prejšnje strani teleteksta.

❿ (razkrij): za prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.

⓫ (prekliči): Za pomanjšanje prikaza teleteksta tako, da prekriva trenutni program.

⓬ Barvni gumbi (rdeč, zelen, rumen, moder): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezni barvni gumb.

Strani teleteksta so urejene v šest kategorij

Del	Vsebina
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

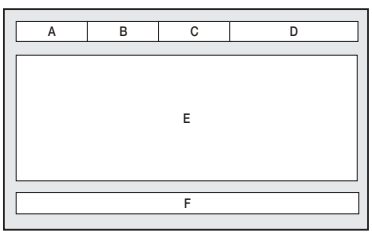

Druge informacije

Nameščanje stenskega nosilca

Z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno. Za podrobne informacije o pritrditvi na steno si oglejte navodila, ki so priložena opremi za pritrditev na steno. Če nameščate nosilec za pritrditev na steno, se za pomoč obrnite na tehnika. Priporočamo, da tega ne storite sami.

Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste televizor namestili sami.

Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)

✎ Oprema za pritrditev na steno ni priložena, na prodaj je posebej.

✎ Opremo za pritrditev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrjevanju na druge gradbene materiale se obrnite na najbližjega prodajalca. Če jo namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.

✎ **OPOMBA**

- Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.
- Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.
- Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
- Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od standardnih dimenzij, saj lahko poškodujejo notranjost televizorja.
- Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
- Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
- Pri nameščanju televizorja ne nagnite za več kot 15 stopinj.

Palci	Spec. VESA (A * B)	Standardni vijak	Število
27.5	100 x 100	M4	4
23.6	75 x 75		

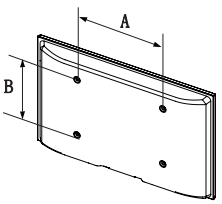

Opreme za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.

Druge informacije

Pritrjevanje televizorja na steno

Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Posebno bodite pozorni na to, da se na televizor ne nagibajo ali ga premikajo otroci. Lahko se prevrne in povzroči težje telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte varnostne ukrepe, navedene na letaku z varnostnimi ukrepi, ki je priložen televizorju. Da zagotovite več stabilnosti in varnosti, kupite in namestite pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.

Da preprečite padec televizorja

1. Namestite vijaka v objemki in ju trdno privijte na steno. Preverite, ali sta vijaka trdno privita na steno.

   ✎ Morda boste potrebovali dodaten material, kot je sidrni vložek, odvisno od vrste stene.

   ✎ Vijaka, objemki in vrvica, ki so potrebni za to, niso priloženi, zato jih kupite posebej.

2. Odstranite vijaka iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite ju v objemki in privijte nazaj na televizor.

   ✎ Specifikacije vijakov

   Za 23,6/27,5-palčne modele: M4

3. Objemki, nameščeni na televizorju, in objemki, pritrjeni na steno, povežite z močno vrvico in to trdno zavežite.

✎ **OPOMBA**

- Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.
- Vrvico je varno privezati tako, da sta objemki na steni v višini objemk na televizorju ali nižje.
- Preden televizor premaknete, odvežite vrvico.

4. Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani ali obrabljeni. Če niste prepričani o varni namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitev.

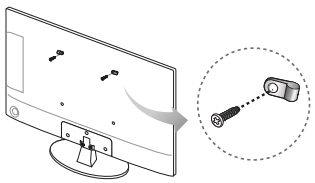

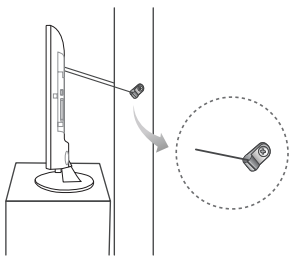

Stena

- Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.

Druge informacije

Zaščita mesta namestitve

Med izdelkom in drugimi predmeti (npr. stenami) zagotovite zahtevano razdaljo za ustrezno prezračevanje.

Zaradi neupoštevanja tega navodila lahko pride do požara ali okvare izdelka zaradi povišanja notranje temperature izdelka.

✎ Pri namestitvi na stojalo ali pritrditvi na steno uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics.

- Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.

✎ Videz se lahko razlikuje, odvisno od modela.

✎ Pri stiku s televizorjem bodite previdni, saj so nekateri njegovi deli lahko dokaj vroči.

Namestitev s stojalom.	Pritrditev na steno.
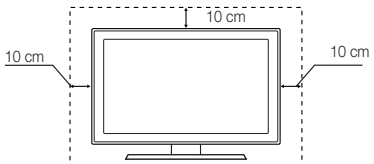	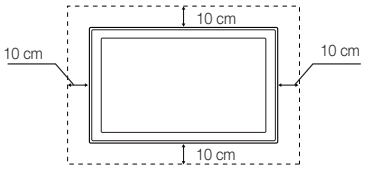

Shranjevanje in vzdrževanje

✎ Če odstranite nalepko z zaslona televizorja, očistite ostanke in nato glejte televizijo.

✎ Med čiščenjem se lahko opraska zunanjost in zaslon izdelka. Da se izdelek ne opraska, njegovo zunanjost in zaslon previdno obrišite z mehko krpo.

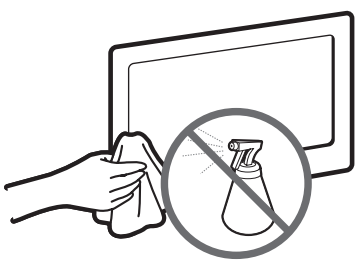	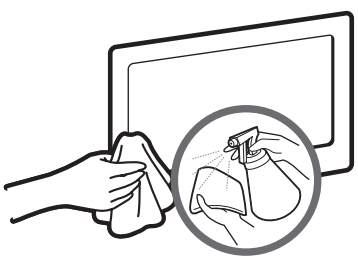
Vode ne pršite neposredno na izdelek. Če tekočina prodre v izdelek, lahko povzroči okvaro, požar ali električni udar.	Izdelek čistite z mehko krpo, navlaženo z malo vode. Ne uporabljajte vnetljive tekočine (npr. benzola, razredčila) ali čistilnega sredstva.

Druge informacije

Ključavnica Kensington proti kraji

Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem prostoru. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington.

✎ Poiščite ikono "" na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg ikone "".

✎ Položaj in barva se lahko razlikujeta, odvisno od modela.

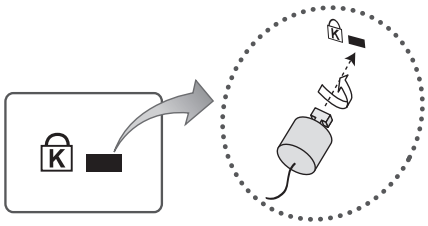

<Dodatno>

Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:

1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okrog večjega, nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.
2. Konec kabla s ključavnico potisnite skozi zanko kabla ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku.
4. Zaklenite zaklep.

✎ To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.

✎ Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.

Druge informacije

Licenca

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx. com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.

Ustrezno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in dodatne elektronske opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali človeško zdravje zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo te izdelke na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad. Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komunalnimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno vračilo baterij.)

Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb, to pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji presega količino, ki je priporočena v direktivi ES 2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju. Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.

Druge informacije

Specifikacije

Okoljski vidiki Delovna temperatura Delovna vlažnost Temperatura shranjevanja Vlažnost pri shranjevanju	10°C – 40°C (50°F – 104°F) 10 % – 80 %, brez kondenzacije -20°C – 45°C (-4°F–113°F) 5 – 95 %, brez kondenzacije	
Ločljivost zaslona	1366 x 768	
Zvok (izhod)	5 W X 2	
Ime modela	T24D310ES/T24D310EW/T24D310EX	T28D310ES/T28D310EW/T28D310EX
Velikost zaslona	23,6 palcev (59 cm)	27,5 palcev (69 cm)
Dimenzije (Š x V x G) Osrednji del S stojalom	 561,84 x 349,12 x 47,92 mm 561,84 x 383,22 x 178,86 mm	 643,4 x 396,5 x 62,9 mm 643,4 x 435,0 x 203,2 mm
Teža Brez stojala S stojalom	 3,85 kg 4,00 kg	 3,9 kg 4,2 kg

✎ Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.

✎ Za informacije o napajanju in več o porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.

✎ Običajna poraba električne energije je izmerjena v skladu s standardom IEC 62087, 2. izdaja.

Druge informacije

Kazalo

A

Antena 39

B

Barva polti 32
Barve 29
Barvni prostor 32
Barvni ton 33

C

Čas 51
Čisti digitalni prikaz 33
Črni ton 32

D

Dinamični kontrast 32
DivX® Video na zahtevo 57
Dodatne nastavitve 32
DTS TruDialog 35

E

Ekološka nastavitev 54

F

Filmski način 33
Filter motenj MPEG 33

G

Gama 32

I

Izenačevalnik 35
Izklop, če ni signala 54

J

Jasno gibanje LED 33
Jezik menijev 56

K

Ključavnica Kensington proti kraji 77
Kontrast 29

L

Licenca 78

M

Media Play 62
Možnosti slike 33

N

Način Samo RGB 32
Način zvoka 34
Nastavitev beline 32
Nastavitve zvočnika 36
Natančna nastavitev 46

O

Oblika zvočnega zapisa 49
Odpravljanje težav 67
Ostrina 29
Osvetlitev 29
Osvetlj. gibanja 32

P

Podprte oblike zapisa datotek podnapisov in predvajanja predstavnosti 71
Ponastavi zvok 34
Ponastavitev slike 34
Posodobitev programske opreme 59

Druge informacije

S

Sam. izkl. en. 54
Samod. diagnoza 58
Samodejno iskanje 39
Seznam kanalov 42
Slika v sliki (PIP) 31
Slikovni način 28
Splošno 56
Stopnja črnine HDMI 33
Svetlost 29

T

Ton barve (Z/R) 29

V

Varč. z energ. 54
Velikost slike 30

Z

Zabavno 28
Zvočni učinek 35

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

Če imate kakršno koli vprašanje ali komentar glede izdelkov Samsung, se obrnite na center družbe SAMSUNG za pomoč strankam.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
	EUROPE	
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
	CIS	
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support

SAMSUNG

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

Če imate kakršno koli vprašanje ali komentar glede izdelkov Samsung, se obrnite na center družbe SAMSUNG za pomoč strankam.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
	ASIA PACIFIC	
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	www.samsung.com/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	MIDDLE EAST	
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	AFRICA	
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D' IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0800 755 755	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.